


cata



HPR8111X

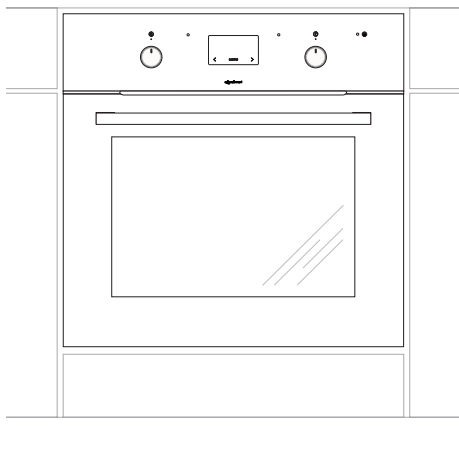

(FI) KÄYTTÖOHJE

IO-CBI-0602 / 8071725
(02. 2018 / v1)

ARVOISA ASIAKAS

Uuni on poikkeuksellisen helppokäyttöinen ja erittäin tehokas. Ohjeet luettuasi sen käyttäminen on helppoa.

Ennen pakkaamista ja tehtaalta lähtemistä uunin turvallisuus ja toimivuus on tarkistettu huolella.

Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen laitteen käyttämistä.

Ohjeiden noudattaminen auttaa sinua välttämään ongelmat laitteen käyttämisessä.

Säilytä käyttöohje huolellisesti ja pidä se turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Ohjeiden noudattaminen on tärkeää mahdollisten onnettomuuksien välttämiseksi.



Huom. !

Älä käytä uunia, ennen kuin olet lukenut tämän käyttöohjeen.

Uuni on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia, jotka eivät vaikuta laitteen toimintaan.

SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUSOHJEET	4
LAITTEEN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ	6
LAITTEEN KUVAUS.....	8
VARUSTEET	9
ASENNUS	10
KÄYTTÖ	12
KYPSENTÄMINEN UUNISSA – KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ	19
KYPSENNYSTESTIT.....	21
PUHDISTUS JA HOITO	23
TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA	30
TEKNISET TIEDOT	31

TURVALLISUUSOHJEET

Varoitus: Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Varo koskemasta lämmitysvastuksiin. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä kaukana laitteesta tai heitä on valvottava jatkuvasti.

Tämän laitteen käyttäminen on sallittua yli 8-vuotiaille lapsille ja henkilöille, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttämiseen liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskemasta uunin sisällä oleviin lämmitysvastuksiin.

Laitteen ulkopinnat voivat kuumentua käytön aikana. Älä anna pienten lasten koskea laitteeseen.

Varoitus: Älä puhdistaa luukun lasia hankaavilla puhdistusaineilla tai kovilla metallikaapimilla, jotka voivat naarmuttaa lasia tai rikkoa sen.

Varoitus: Välttääksesi sähköiskun vaaran katkaise laitteesta virta ennen lampun vaihtamista.

Uunia ei saa puhdistaa höyrypuhdistimilla.

TURVALLISUUSOHJEET

Pyrolyysipuhdistuksen aikana uunin sisälämpötila voi nousta hyvin korkeaksi. Tällöin myös uunin ulkopinnat kuumenevat normaalia enemmän. Pidä lapset poissa uunin läheltä.

Palovammojen vaara! Laitteesta voi purkautua kuumaa höyryä, kun luukku avataan. Avaa luukku varoen kypsennyksen aikana tai sen jälkeen. Luukku avatessasi ÄLÄ kumarru sen päälle. Huomaa, että käytettävän lämpötilan mukaan höyry voi olla myös näkymätöntä.



- Katso, etteivät keittiön pienkoneet tai niiden johdot pääse koskettamaan kuumaa uunia, sillä niiden eristeet eivät yleensä kestä korkeita lämpötiloja.
- Älä jätä uunia ilman valvontaa paistotoiminnon ollessa päällä. Öljyt ja rasvat voivat syttyä tuleen ylikuumentumisen tai -kiehumisen seurauksena.
- Älä laske yli 15 kilon painoisia astioita uunin avonaisen luukun päälle.
- Älä puhdistu luukku hankaavilla puhdistusaineilla tai kovilla metallikaapimilla, jotka voivat naarmuttaa lasia tai rikkoa sen.
- Älä käytä uunia, jos siinä on tekninen vika. Korjaustoimenpiteet tulee antaa ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Mikäli havaitset laitteessa vian, irrota laite verkkovirrasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
- Noudata tässä käyttöohjeessa esitettyjä sääntöjä ja määräyksiä. Älä anna kenenkään, joka ei ole perehtynyt tämän käyttöohjeen sisältöön, käyttää uunia.
- Laite on tarkoitettu vain ruoanlaittoon. Mikä tahansa muu käyttö (esimerkiksi lämmitys) ei ole laitteen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaista ja voi aiheuttaa vaaran.

LAITTEEN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ



Energian vastuullinen käyttö säästää sekä rahaa että ympäristöä. Energiatehokkuuden maksimoimiseksi toimi seuraavasti:

- **Peitä kypsennysastia, äläkä avaa sitä liian usein (ei kattila katsomalla kiehu!).**
Vältä luukun tarpeetonta avaamista.
- **Käytä uunia vain suurempien ruokakerien kypsentämiseen.**
Alle 1 kg:n painoiset lihat on taloudellisempaa kypsentää liedellä.
- **Hyödynnä jälkilämpö.**
Jos paistoaika on yli 40 minuuttia, kytke uuni pois päältä 10 minuuttia ennen paistoaajan päättymistä.

Tärkeää! Ajastinta käyttäessäsi säädä kypsennysaika tarvittaessa lyhyemmäksi valmistettavan ruoan mukaan.

- **Katso, että luukku on kunnolla kiinni.**
Luukun tiivisteisiin joutuneet roiskeet voivat johtaa lämmön karkaamiseen. Poista roiskeet välittömästi.
- **Älä sijoita uunia jääkaapin/pakastimen välittömään läheisyyteen.**
Laitteiden virheellinen sijoittelu kasvat-
taa energiankulutusta tarpeettomasti.

▶ PAKKAUKSEN PURKAMINEN



Pakkauksen tarkoituksena on suojata laitetta kuljetuksen aikana. Hävitä pakkausjätteet pakkauksen purkamisen jälkeen tavalla, joka ei rasita ympäristöä.

Kaikki laitteen pakkaamiseen käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä; ne ovat täysin kierrätettäviä, ja niihin on merkitty asianmukainen symboli.

Huom. ! Purkaessasi pakkausta pidä pakkausmateriaalit (polyeteenipussit, polystyreenikappaleet yms.) poissa lasten ulottuvilta.

▶ LAITTEEN HÄVITTÄMINEN



Käytöstä poistettavia laitteita ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana, vaan ne tulee toimittaa sähkölaitteita vastaanottavaan kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöohjeessa ja pakkauksessa oleva symboli kertoo, että tuote sopii kierrätettäväksi.

Laitteen sisällä käytetyt materiaalit sopivat kierrätettäväksi, ja ne on merkitty asiasta kertovin symbolein. Käytetyistä laitteista peräisin olevien materiaalien ja osien kierrättäminen auttaa suojelemaan ympäristöä.

Lisätietoa omalla alueellasi toimivista kierrätyskeskuksista saat paikallisilta viranomaisilta.

LAITTEEN KUVAUS

Lämpötilan valitsimen
merkkivalo **L**


Virran merkkivalo **R**

Luukun lukituksen
merkkivalo

Lämpötilan valitsin


Unin toimintovalitsin

Näyttö

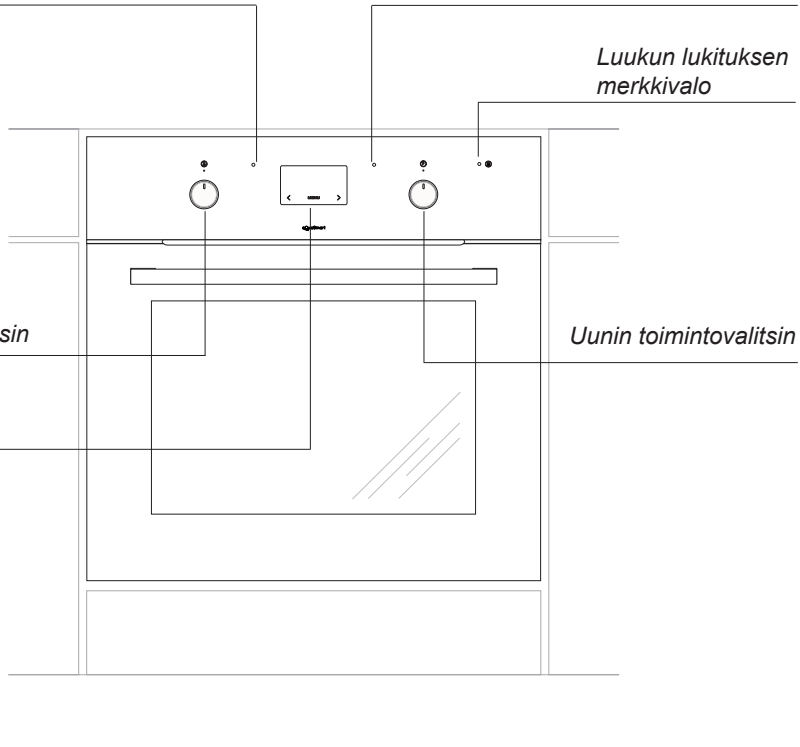


VARUSTEET


Uunin varusteet:

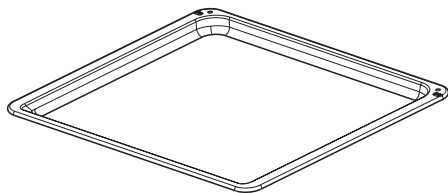

Leivinpelti

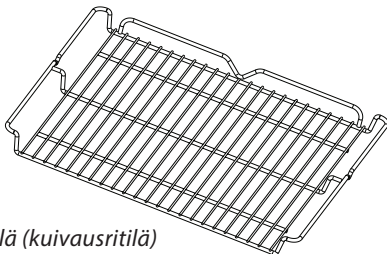


Ritilä (kuivausritilä)

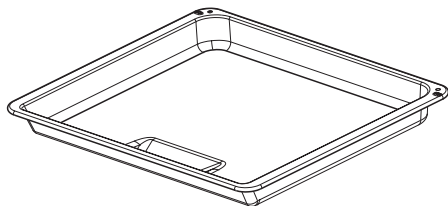

Uunipannu




Sivukannattimet

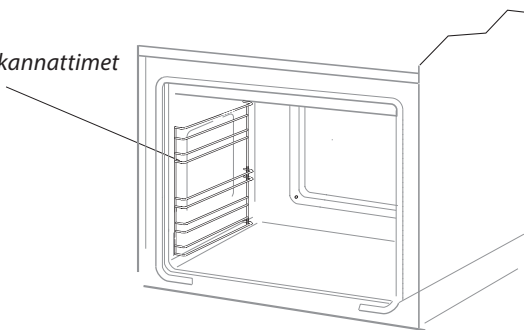

ASENNUS

► Uunin asentaminen

- Asennuspaikan tulee olla kuiva ja varustettu riittävällä ilmanvaihdolla. Varmista asennuksen aikana, että kaikki hallintalaitteet ovat helposti käden ulottuvilla.
- Uuni on niin kutsuttua Y-tyyppiä, mikä tarkoittaa, että sen takaseinä ja toinen kylki voidaan sijoittaa korkeaa kalustetta tai seinää vasten. Ympäriällä olevien kalusteiden vanerin tai muun pinnoitemateriaalin tulee olla kiinnitetty lämmönkestävällä liimalla (100 °C), ettei pinnoite väänny tai irtoa.
- Huuvat asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Valmistele uunille kuvassa esitettyjen mittojen mukainen asennusaukko.
- Varmista, että virtajohto on irti ja kytke uuni sitten pistorasiaan.
- Työnnä uuni kokonaan asennusaukkoon. Katso, etteivät kuvassa näkyvät neljä ruuvia pääse putoamaan.

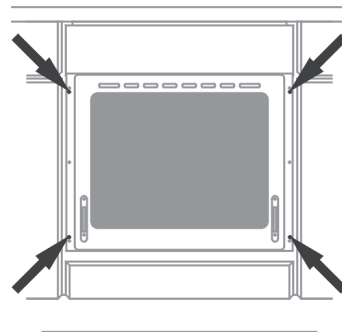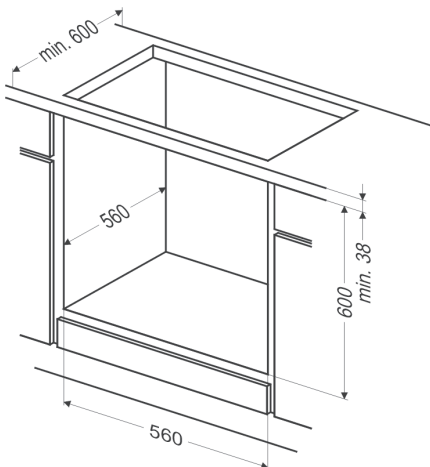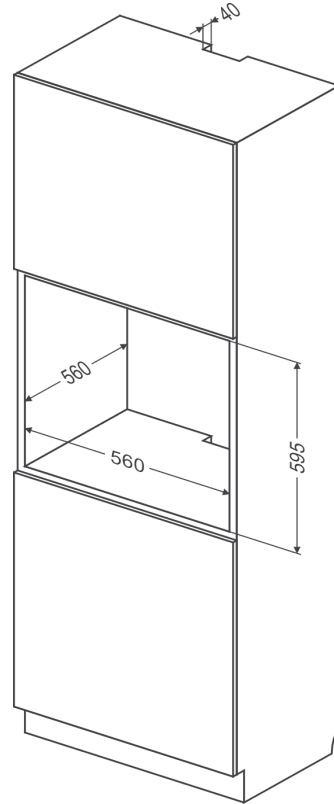

ASENNUS

► Sähköliitäntä

- Uuni on suunniteltu toimimaan yksivaiheisella vaihtovirralla (220–240 V 1N ~ 50/60 Hz) ja varustettu 1,5 m: n 3 x 1,5 mm² virtajohtolla ja kosketussuojatulla pistokkeella.
- Pistoke tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan, joka ei sijaitse uunin yläpuolella. Uunin ollessa paikoillaan pistokkeen tulee jäädä käyttäjän ulottuville.
- Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan tarkista, että
 - sulake ja kodin sähköverkko kestävät uunin aiheuttaman kuormituksen
 - sähköverkko on maadoitettu ja voimassa olevien määräyksien mukainen
 - pistoke on hyvin käyttäjän ulottuvilla.

Tärkeää!

Jos laitteen oma virtajohto vioittuu, sen saa vaihtaa uuteen vain laitteen valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai ammattitaitoinen sähköasentaja.



KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Poista pakkaus ja puhdista uunin sisäosat ja päällinen.
- Ota uunin varusteet ulos ja pese ne lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astianpesuainetta.
- Käynnistä ilmastointi tai avaa ikkuna.
- Lämmitä uuni (250 °C: n lämpötilaan noin 30 minuutiksi), poista mahdolliset tahrat ja puhdista huolellisesti. Lämmitä myös keittotason levyjä noin 4 minuuttia ilman keittoastioita.

Uunissa on sisäänkyönnettävät valitsimet. Toiminnon valitsemiseksi toimi seuraavasti:

1. Paina varovasti valitsinta ja päästä irti; valitsin ponnahtaa ulos.
2. Käännä toimintovalitsin halutulle toiminnolle.
Valittavana olevat toiminnot on kuvattu symbolein valitsimen ympärillä.

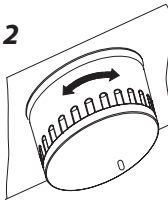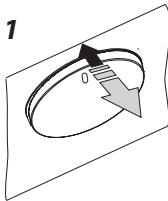

Tärkeää!

Uuneissa, joissa on elektroninen näyttö, kellonaika "0. 00" alkaa vilkkua näytössä, kun laite kytetään verkkovirtaan.

Aseta aika (ks. kohta Näyttö). Jos kellonaikaa ei ole asetettu, uunia ei voi käyttää.

Näytössä on hipaisunäppäimiä, jotka kytetään päälle koskettamalla tai painamalla näppäintä vähintään sekunnin ajan. Hipaisunäppäintä painettaessa kuuluu aina äänimerkki. Pidä näytön pinta puhtaana.

Tärkeää!

Uunin sisäpuolen saa pestä vain lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astianpesuainetta.

KÄYTTÖ


Näyttö



- MENU** - valikkopainike
< - hipaisunäppäin "-"
> - hipaisunäppäin "+"

Ajan asettaminen

Laitteen kytkemisen tai sähkökatkoksen jälkeen näytössä vilkkuu 0:00.

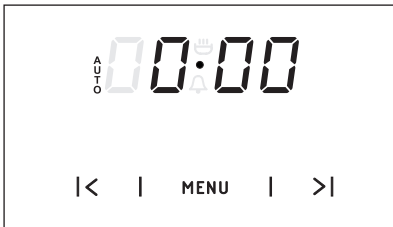

- Kosketa ja paina **MENU**-painiketta (tai kosketa samanaikaisesti painikkeita < ja >), kunnes näytölle ilmestyy ☕ ja piste symbolin alla vilkkuu.
- Aseta kellonaika koskettamalla painiketta < tai > 7 sekunnin kuluessa.

Kun aika on oikein, odota noin 7 sekuntia, jolloin asetus tallentuu. Piste ☕-symbolin alla lakkaa vilkkumasta.

Kellonaikaa voi korjata myöhemmin: kosketa painikkeita < ja > yhtä aikaa, odota, että piste ☕-symbolin alla alkaa vilkkua ja säädä aika.

Huom. !


Jos aikaa ei ole asetettu, uuni ei toimi oikein.

Ajastin

Ajastin voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa laitteen muista toiminnoista riippumatta. Ajastettava aika voi olla 1 minuutista 23 tuntiin 59 minuuttiin.

Ajastintoiminnon asettaminen:

- Paina **MENU**, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva 🔔.

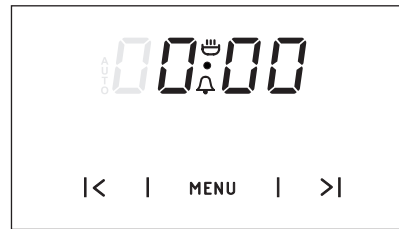

- Aseta haluttu aika painikkeilla > ja <.

Ajastettu aika näkyy näytöllä, ja hälytys 🔔 on päällä.

- Paina MENU, < tai >. Hälytys kytkeytyy pois päältä, ja näyttöön ilmestyy nykyinen kellonaika.

Huom. !


Jos hälytystä ei sammuteta käsin, se kytkeytyy pois päältä automaattisesti noin 7 minuutin kuluttua.

KÄYTTÖ

Puoliautomaattinen käyttö

Jos haluat, että uuni kytkeytyy pois päältä haluttuun aikaan, toimi seuraavasti:

- Aseta toimintovalitsin ja lämpötilan valitsin halutulle asetukselle.
- Paina **MENU**, kunnes näyttöön ilmestyy:

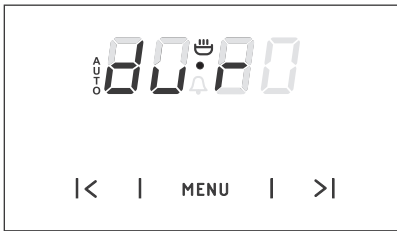

- Määritä haluttu paistoaika välillä 1 minuutti ja 10 tuntia painikkeiden < ja > avulla.

Asetettu aika tallentuu muistiin noin 7 sekunnin kuluttua, ja näytössä palaa AUTO.

Asetetun paistoaajan päättyessä uuni sammuu automaattisesti, laite antaa hälytyksen ja AUTO-symboli alkaa vilkkua.

- Käännä toimintovalitsin ja lämpötilan valitsin nollille.
- Sammuta hälytys painamalla **MENU**, < tai >. Hälytys kytkeytyy pois päältä, ja näyttöön ilmestyy nykyinen kellonaika.


Huom. !

Jos uunissa on vain yksi valitsin, toimintovalitsin on integroitu lämpötilan valitsimeen.


Automaattinen käyttö

Jos haluat, että uuni kytkeytyy päälle tietyksi aikaa ja sammuu automaattisesti, paiston alkamis- ja päättymisaikat asetetaan seuraavasti:

- Paina **MENU**, kunnes näyttöön ilmestyy:

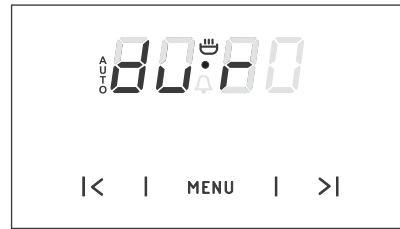

- Määritä haluttu paistoaika välillä 1 minuutti ja 10 tuntia painikkeiden < ja > avulla.
- Paina **MENU**, kunnes näyttöön ilmestyy:

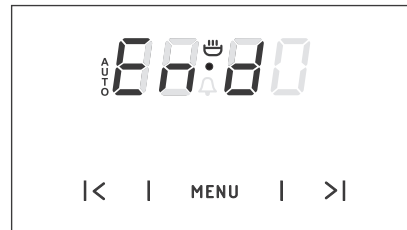


- Määritä paiston päättymisaika (uunin sammutusaika) painikkeilla < ja >. Ajan tulee olla 23 tunnin ja 59 minuutin sisällä nykyisestä ajasta.
- Aseta toimintovalitsin ja lämpötilan valitsin halutulle asetukselle.

KÄYTTÖ

AUTO-toiminto on nyt päällä, ja laite laskee paiston päättymisajan ja paistoajan välisen erotuksen ja kytkeytyy automaattisesti päälle (jos esim. paistoajaksi on määritetty 1 tunti ja paiston päättymisajaksi klo 14.00, uuni kytkeytyy päälle klo 13.00).

Asetetun paistoajan päättyessä uuni sammuu automaattisesti, laite antaa hälytyksen ja AUTO-symboli alkaa vilkkua.

- Käännä toimintovalitsin ja lämpötilan valitsin nolliille.
- Sammuta hälytys painamalla **MENU**, < tai >. AUTO-symboli sammuu, ja näyttöön ilmestyy nykyinen kellonaika.

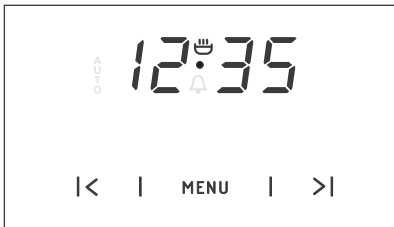

Asetuksien peruuttaminen

Ajastimen ja automaattikäytön asetukset voidaan poistaa milloin tahansa.

Automaattikäytön asetuksien peruuttaminen:

- Paina < ja > samanaikaisesti.


Ajastinasetusten peruuttaminen:

- Valitse ajastinasetukset painamalla **MENU**.
- Paina < ja > uudelleen.

Ajastimen hälytysäänen muuttaminen

Ajastimen hälytysääni voidaan vaihtaa seuraavasti:


- Paina < ja > samanaikaisesti.
- Valitse **MENU**-valikosta "tone", näyttö alkaa vilkkua:

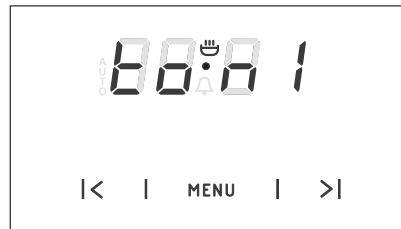


- Paina > ja valitse haluamasi vaihtoehto 1–3.

Pyrolyysipuhdistus

Pyrolyysipuhdistus kestää 2–3 tuntia astuksen mukaan.

- Käännä toimintovalitsin asentoon .
- Valitse pyrolyysipuhdistuksen kesto painikkeilla < ja >.

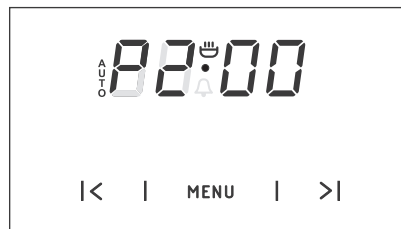

Tärkeää!

Ennen pyrolyysipuhdistuksen aloittamista lue kohta Puhdistus ja hoito.

KÄYTTÖ

- ▶ **Uunin toiminnot ja käyttö.**
- ▶ **Uuni, jossa automaattinen ilmankierto (tuuletin ja ultra fan -toiminto)**

Uunin lämmittämiseen voidaan käyttää ylä- ja alavastuksia, grillivastusta tai ultra fan -toimintoa. Uunin toimintoja säädel-
lään toimintovalitsimen ja lämpötilan valitsimen avulla.


Haluttu toiminto ja lämpötila valitaan valitsimia kääntämällä.

Uunissa on sisäänäytönnettävät valitsimet.

Toiminnon valitsemiseksi toimi seuraavasti:

- Paina varovasti valitsinta ja päästä irti; valitsin ponnahtaa ulos.
- Käännä toimintovalitsin halutulle toiminnolle.

Valittavana olevat toiminnot on kuvattu symbolein valitsimen ympärillä.

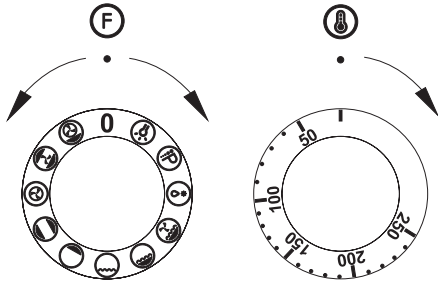

Uuni sammutetaan kääntämällä molemmat valitsimet asentoon "●" / "0".

Huom. !

Pelkkä lämmitystoiminnon valitseminen ei kytke uunia päälle. Uuni alkaa lämmitä vasta, kun lämpötilan valitsin on käännetty haluttuun asentoon.

0 Uuni pois päältä



Uunin valo

Valo syttyy ilman, että muita toimintoja on valittu.



Pyrolyysipuhdistus

Uunin pyrolyyttinen itsepuhdistus. Uuni lämpenee noin 480 °C: seen. Ruokajäämät palavat tuh-
kaksi, joka on helppo pyyhkiä pois kostealla liinalla.

Tärkeää!

Ennen pyrolyysipuhdistuksen aloittamista lue kohta Puhdistus ja hoito.



Sulatus

Vain tuuletin on päällä; kaikki vastukset ovat pois päältä.



Tuuletin ja grilli

Kun valitsin käännetään tähän asentoon, grilli ja tuuletin kytkeytyvät päälle. Toiminto nopeuttaa grillausprosessia ja antaa kypsennettävään ruokaan lisää makua. Grilliä käyttäessäsi varmista, että luukku on kunnolla kiinni.



Suuri grilli (supergrillitoiminto)

Grilli ja ylävastus ovat päällä yhtä aikaa. Lämmöntuotanto uunin yläosassa kasvaa, mikä nopeuttaa isompien ruokaerien paahattamista ja grillaamista.

KÄYTTÖ



Grilli

Sopii pienien ruokaerien grillaamiseen: pihvit, leikkeet, kala, lämpimät leivät, makkarat (kypsennettävän ruuan paksuus enintään 2–3 cm, käännetään kypsennyksen aikana).



Alalämpö

Vain uunin pohjassa oleva alavastus on toiminnassa. Rapea- ja mureapohjaisten kakkujen paistamiseen (kosteat hedelmäkakut).



Ylä- ja alalämpö

Perinteinen tasalämpötoiminto, joka sopii erityisesti kakkujen, lihan, kalan, leivän ja pitsan paistamiseen (yhdeillä leivinpellillä esilämmitetyssä uunissa) yhdellä kannatintasolla.



Kiertoilma ja pyöreä lämpövastus

Uunin takaseinässä oleva tuuletin kierrättää pyöreän lämpövastuksen lämmittämää ilmaa uunin sisällä. Lämpötila säädetään alemmaksi kuin tasalämpötoiminnossa. Lämpö kiertää tasaisena kypsennettävän ruuan ympärillä.



Ylälämpö, alalämpö ja tuuletin

Sopii erityisesti kakkujen paistamiseen. Ilma kiertää uunin sisällä. Jos #-toiminto on valittuna mutta lämpötilan valitsin on nollassa, vain tuuletin toimii, mikä sopii kypsennetyn ruoan ja uunin jäähdyttämiseen.



Kiertoilma, pyöreä lämpövastus ja alalämpö

Kiertoilmatuuletin ja alavastus ovat toiminnassa, mikä lisää lämpöä uunin alaosassa. Alapuolelta tuleva voimakas lämpö sopii erityisesti kosteiden kakkujen ja pitsan paistamiseen.


Kun uuni laitetaan päälle, merkkivalot **R** ja **L** syttyvät. Merkkivalo **R** tarkoittaa, että uuni on toiminnassa. Kun merkkivalo **L** sammuu, uuni on saavuttanut valitun lämpötilan. Jos reseptissä sanotaan, että ruoka tulee laittaa esilämmitettyyn uuniin, odota, kunnes merkkivalo **L** sammuu ensimmäisen kerran. Kypsennyksen aikana merkkivalo **L** syttyy ja sammuu termostaatin säädelläessä lämpötilaa uunin sisällä. Merkkivalo **R** saattaa syttyä jo silloin, kun uuniin kytketään pelkkä valo.

KÄYTTÖ

Grillin käyttö

Grillaaminen tapahtuu punaisena hehkuvan grillivastuksen lähettämän infrapunasäteilyn avulla.

Grillitoiminto kytketään päälle seuraavasti:

- Käännä toimintovalitsin johonkin seuraavista: .
- Anna uunin lämmetä noin 5 minuutin ajan (luukku kiinni).
- Laita kypsennettävä ruoka uunipellin päällä sopivalle kannatintasolle. Mikäli käytät paistamiseen ritilää, aseta uunipannu seuraavalle tasolle ritilän alapuolelle, ettei uunin pohjalle pääse tippumaan mitään.
- Sulje luukku.

Grilli- ja suuri grilli -toiminnoilla lämpötilaksi säädetään 250 °C, kun taas tuuletin ja grilli -toiminnossa maksimilämpötila on 190 °C.

Varoitus!

Varmista grillitoimintoja käytettäessä, että uunin luukku on kiinni.

Grillauksen aikana uunin ulkopinnat voivat kuumentua.

Katso, etteivät lapset pääse koskemaan uunia.

KYPSENTÄMINEN UUNISSA – KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

► Leivonnaiset



































- Suosittelemme käyttämään laitteen mukana tulevia paistopeltejä.
- Kakkuvuoat ja muualta ostetut paistopellit asetetaan rutilän päälle; mustat paistopellit johtavat lämpöä paremmin ja lyhentävät paistoaikaa.
- Vaaleita ja kiiltäväpintaisia vuokia ja paistopeltejä ei suositella perinteiseen tasalämpöpaistamiseen (ylä- ja alalämpö päällä), sillä kakku voi jäädä pohjasta raa'aksi.
- Ultra fan -toimintoa käytettäessä uunia ei tarvitse esilämmittää. Kaikissa muissa toiminnoissa vaaditaan esilämmitys, ennen kuin kakku laitetaan uuniin.
- Ennen kakun ottamista uunista varmistu sen kypsyyden puolesta tikulla (jos kakku on kypsä, tikku on kuiva ja puhdas, kun se vedetään kakun sisältä).
- Käännä uuni pois päältä ja jätä kakku uuniin vielä noin 5 minuutiksi.
- Ultra fan -toimintoa käytettäessä paistolämpötilan voi asettaa noin 20–30 astetta normaalia paistolämpötilaa (ylä- ja alalämpö) alhaisemmaksi.
- Paistotaulukossa annetut ajat ja lämpötilat ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa omien kokemusten ja mieltymysten mukaan.
- Jos reseptissä annetut ohjeet poikkeavat huomattavasti tässä käyttöohjeessa annetuista, noudata käyttöohjetta.

► Lihan kypsentäminen

- Yli 1 kg:n painoiset lihat kannattaa kypsentää uunissa ja sitä pienemmät lihapalat hellalla.
- Käytä kuumuutta kestäviä astioita ja varmista, että myös kahvat kestävät korkeita lämpötiloja.
- Jos kypsennät lihaa rutilän päällä, laita uunin alimmalle tasolle uunipannu, jossa on tilkka vettä.
- Liha kannattaa kääntää ainakin kerran kypsennyksen aikana ja sitä kannattaa valella lihanesteellä tai kuumalla, suolatulla vedellä. Älä koskaan kaada kylmää vettä lihan päälle.

KYPSENTÄMINEN UUNISSA – KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Uuni, jossa automaattinen ilmankierto (tuuletin ja pyöreeä lämpövastus)

Ruoan tyyppi	Kypsennys-tapa	Lämpötila °C	Paistotaso { 4 }	Aika (min)
		160 - 200	2 - 3	30 - 50
		160 - 170 ¹⁾	3	25 - 40 ²⁾
		155 - 170 ¹⁾	3	25 - 40 ²⁾
		200 - 230 ¹⁾	2 - 3	15 - 25
		210 - 220	2	45 - 60
		160 - 180	2 - 3	45 - 60
		190	2 - 3	60 - 70
		230 - 250	4	14 - 18
		225 - 250	2	120 - 150
		160 - 180	2	120 - 160
		160 - 230	2	90 - 120
		160 - 190	2	90 - 120
		180 - 190	2	70 - 90
		160 - 180	2	45 - 60
		175 - 190	2	60 - 70
		190 - 210	2	40 - 50
		170 - 190	3	40 - 50

Ajat koskevat ruokia, jotka laitetaan kylmään uuniin. Jos uuni esilämmitetään, vähennä ajoista noin 5–10 minuuttia.











¹⁾ Esilämmitys

²⁾ Pienehköt leivonnaiset

Huom. : Paistotaulukossa annetut ajat ja lämpötilat ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa omien kokemusten ja mieltymysten mukaan.

KYPSENNYSTESTIT standardin EN 60350-1 mukaisesti

Leivonnaiset

Ruoan tyyppi	Varuste	Paistotaso	Kypsennys-tapa	Lämpötila (°C)	Paistoaika ²⁾ (min)
Pienet kakut	Leivinpelti	3		160 - 170 ¹⁾	25 - 40 ²⁾
	Leivinpelti	3		155 - 170 ¹⁾	25 - 40 ²⁾
	Leivinpelti	3		155 - 170 ¹⁾	25 - 40 ²⁾
	Leivinpelti Uunipannu	2 + 4 2 - leivinpelti tai uunipannu 4 - leivinpelti		155 - 170 ¹⁾	25 - 50 ²⁾
Murokeksi	Leivinpelti	3		150 - 160 ¹⁾	30 - 40 ²⁾
	Leivinpelti	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Leivinpelti	3		150 - 170 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
	Leivinpelti Uunipannu	2 + 4 2 - leivinpelti tai uunipannu 4 - leivinpelti		160 - 175 ¹⁾	25 - 35 ²⁾
Rasvaton sokerikakku	Ritilä + musta vuoka (halkaisija 26 cm)	3		170 - 180 ¹⁾	30 - 45 ²⁾
Omena-piirakka	Ritilä + 2 mustaa vuokaa (halkaisija 20 cm)	2 mustat vuoat limittään takaoikealla ja etuvasemmalla		180 - 200 ¹⁾	50 - 70 ²⁾

¹⁾ Esilämmitys ilman Nopea esilämmitys -toimintoa

²⁾ Ajat koskevat ruokia, jotka laitetaan kylmään uuniin. Jos uuni esilämmitetään, vähennä ajoista noin 5–10 minuuttia.

KYPSENNYSTESTIT standardin EN 60350-1 mukaisesti



Grillaus

Ruoan tyyppi	Varuste	Paistotaso	Kypsennys-tapa	Lämpötila (°C)	Paistoaika ²⁾ (min)
Paahtoleipä	Ritilä	4		250 ¹⁾	1,5 - 2,5
	Ritilä	4		250 ²⁾	2 - 3
Jauhe-lihapihvit (nauta)	Ritilä + uunipannu (rasvan-keräykseen)	4 - ritilä 3 - uunipannu		250 ¹⁾	1. puoli 10 - 15 2. puoli 8 - 13

¹⁾ Esilämmitys (5 min) ilman Nopea esilämmitys -toimintoa

²⁾ Esilämmitys (8 min) ilman Nopea esilämmitys -toimintoa

Kypsennys

Ruoan tyyppi	Varuste	Paistotaso	Kypsennys-tapa	Lämpötila (°C)	Paistoaika ²⁾ (min)
Kokonainen broileri	Ritilä + uunipannu (rasvan-keräykseen)	2 - ritilä 1 - uunipannu		180 - 190	70 - 90
	Ritilä + uunipannu (rasvan-keräykseen)	2 - ritilä 1 - uunipannu		180 - 190	80 - 100

Ajat koskevat ruokia, jotka laitetaan kylmään uuniin. Jos uuni esilämmitetään, vähennä ajoista noin 5–10 minuuttia.

PUHDISTUS JA HOITO

Laitteen oikeaoppinen puhdistus ja hoito pidentävät uunin häiriötöntä käyttöikää.

Varmista ennen puhdistusta, että laite on pois päältä ja kaikki valitsimet on käännetty nolllille. Älä aloita puhdistusta, ennen kuin laite on täysin jäähtynyt.

Uuni

- Puhdista uuni jokaisen käyttökerran jälkeen. Sytytä uuniin valo puhdistuksen ajaksi, jotta näet pinnat paremmin.
- Uunin sisäpuolen saa pestä vain lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astianpesuainetta.
- Pyyhi pinnat kuiviksi puhdistuksen jälkeen.


Tärkeää!

Älä käytä puhdistamiseen kovia tai hankaavia pesuaineita tai -välineitä.


Laitteen etupinnat pestään lämpimällä vedellä, johon on sekoitettu hieman astianpesuainetta. Älä käytä pesujauheita tai -nesteitä.

PUHDISTUS JA HOITO

- Jos uunissa on merkintä **D**, se on varustettu helposti irrotettavilla sivukannattimilla. Puhdistamista varten vedä kannattimen etuosaa irti uunin seinästä, kallista ja irrota takaosa samalla tavalla.

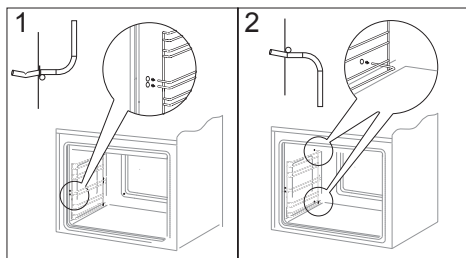

Sivukannattimien irrotus

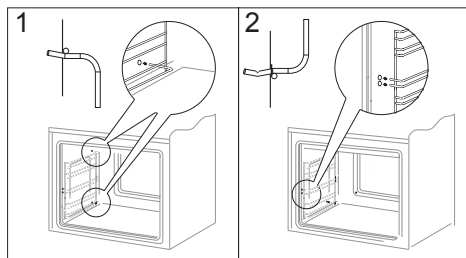


Sivukannattimien asennus


- Jos uunissa on merkintä **Dp**, sen sivukannattimissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut teleskooppikiskot. Teleskooppikiskot irrotetaan ja puhdistetaan yhdessä sivukannattimien kanssa. Ennen kuin asetat paistopellin teleskooppikiskoille, vedä kiskot ulos (jos uuni on kuuma, aseta pellin takaosassa olevat reiät kiskoissa oleviin "nystyröihin" ja vedä ulos) ja työnnä pelti ja kiskot sisään yhtä aikaa.

Tärkeää!

Älä pese teleskooppikiskoja astianpesukoneessa.

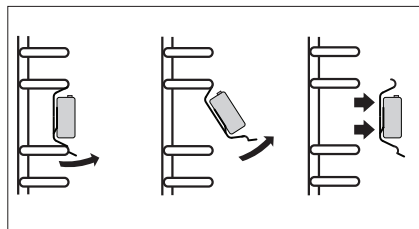

Teleskooppikiskojen irrotus

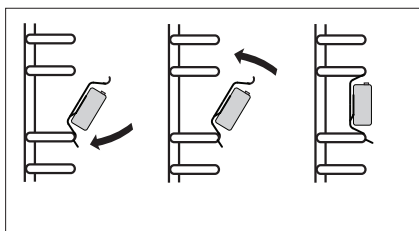


Teleskooppikiskojen asennus

PUHDISTUS JA HOITO

Uunin lampun vaihtaminen


Vältäaksesi sähköiskun vaaran varmistaa ennen lampun vaihtamista, että laite on kytketty pois päältä.

- Ruuvaa lamppu paikoilleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Asenna suojalasi takaisin.

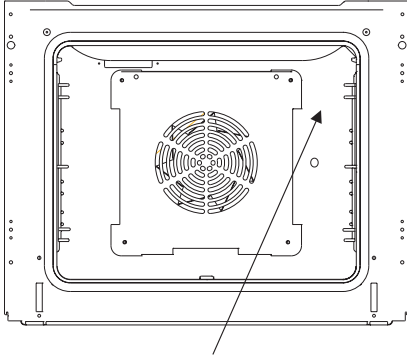

Uunin valo

- Aseta kaikki valitsimet asentoon "•"/"0" ja irrota pistoke.
- Irrota ja pese lampun suojalasi ja pyyhi kuivaksi.
- Kierrä lamppu irti ja vaihda uuteen. Lampun tulee olla lämmönkestävä (300 °C) ja täyttää seuraavat määritelmät:
 - jännite 230 V
 - teho 25 W
 - kanta E14.



Uunin lamppu

PUHDISTUS JA HOITO

Pyrolyysipuhdistus

Uunin pyrolyyttinen itsepuhdistus. Uuni lämpenee noin 480 °C: seen. Ruokajäämät palavat tuhkaksi, joka on helppo pyyhkiä pois kostealla liinalla.

Ennen pyrolyysipuhdistusta

Tärkeää!

Tyhjennä uuni (paistopellit, ritilät, sivukannattimet, teleskooppikiskot). Uunin sisälle jätetyt tarvikkeet tulevat vaurioitumaan pyrolyysipuhdistuksen aikana.

- Poista pinttyneet tahrat uunin sisäpinoilta.
- Puhdista uunin ulkopuoli kostealla liinalla.
- Seuraa ohjeita.

Puhdistuksen aikana



- Älä jätä puhdistusliinaa kuuman uunin lähelle.
- Älä käytä keittotasoa.
- Älä laita uunin valoa päälle.
- Luukussa on lukko, joka estää sen avaamisen puhdistuksen aikana. Älä yritä avata luukkua, sillä se keskeyttää puhdistuksen.


Tärkeää!

Pyrolyysipuhdistuksen aikana uunin sisälämpötila voi nousta hyvin korkeaksi. Tällöin myös uunin ulkopinnat kuumelevat normaalia enemmän. Pidä lapset poissa uunin läheltä.

Uunista voi tulla pieni määrä käryä puhdistuksen aikana, joten huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta keittiössä.

Pyrolyysipuhdistus

- Sulje luukku.
- Käännä toimintovalitsin asentoon  (pyrolyysipuhdistus).
- Näyttöön ilmestyvät pyrolyysipuhdistuksen kesto (2: 00) sekä symbolit "auto" ja "P". Luukun lukituksen merkkivalo syttyy .

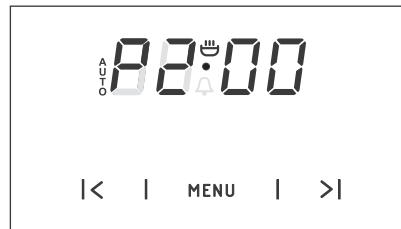


- Kosketa MENU-painiketta 3–4 sekunnin ajan, kunnes näytössä on 0. 00.





PUHDISTUS JA HOITO

- Kosketa MENU-painiketta uudelleen. Näyttöön ilmestyy vilkkuva teksti Pdur.

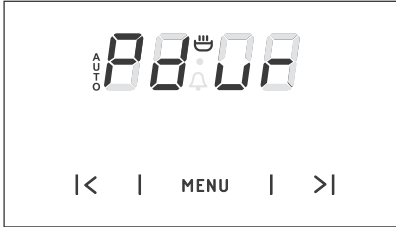

- Valitse puhdistuksen kesto painikkeilla > ja <. Valittavat ajat ovat 2. 00 (2 tuntia eli 120 minuuttia), 2. 30 (2,5 tuntia eli 150 minuuttia) tai 3. 00 (3 tuntia eli 180 minuuttia). Odota valinnan jälkeen merkkiääntä, joka kertoo, että puhdistuksen kesto on tallennettu.
- Pyrolyysipuhdistus käynnistyy. Uunin luukku lukkiutuu.
- Kun puhdistus on valmis, näytössä näkyy "P0. 00".

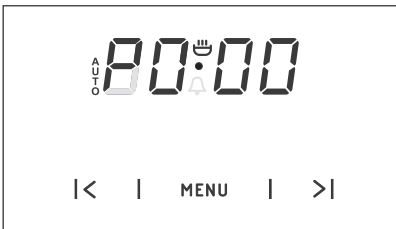

- Kun uuni on jäähtynyt, luukun lukitus avautuu automaattisesti. Uunin sisälämpötilan laskettua 160 °C: seen lukitus avautuu ja merkkivalo  sammuu.
- Kun lukituksen merkkivalo on sammunut, käännä toimintovalitsin asentoon 0.

- Kun lukitus on avautunut ja uuni on sammutettu, avaa luukku ja pyyhi tuhkat pois pehmeällä, kostealla liinalla. Laita sivukannattimet ja muut varusteet paikoilleen. Uuni on valmis käytettäväksi.

Tärkeää!

Jos yrität avata luukun pyrolyysipuhdistuksen aikana, puhdistus keskeytyy ja lukituksen merkkivalo alkaa vilkkua. Käynnistäaksesi puhdistuksen uudelleen käännä valitsin asentoon 0 ja syötä haluamasi asetukset uudelleen.

Pyrolyysipuhdistuksen keskeyttäminen

Pyrolyysipuhdistus on automaattinen prosessi, jota ei tulisi keskeyttää.

Jos keskeyttäminen on pakko tehdä, käännä toimintovalitsin asentoon 0.

Riippuu keskeytyksen ajankohdasta (uunin sisälämpötilasta), kuinka kauan uunin täytyy jäähtyä. Luukun voi avata, vasta kun uunin lämpötila on 160 °C.

Luukun avaaminen hätätilanteessa

Jos luukun lukitus ei jostakin syystä aukea automaattisesti ja uuni on jo jäähtynyt, avaa luukku seuraavalla tavalla:


- Käännä toimintovalitsin asentoon "uunin valo".
- Odota 4 minuuttia.
- Käännä toimintovalitsin asentoon 0 ja luukun lukituksen pitäisi avautua 10 minuutin kuluessa.

Huom. : Luukku ei aukea, jos sisälämpötila on yli 160 °C.

PUHDISTUS JA HOITO

► Luukun irrottaminen



Luukun voi irrottaa uunin puhdistamisen helpottamiseksi. Nosta saranan turvasalpa ylös (kuva A). Sulje luukku kevyesti, nosta ylös ja vedä ulos itseesi päin. Luukku asennetaan takaisin paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että saranan kolo ja vastakappaleen kielekkeet tulevat kunnolla kohdakkain. Kun luukku on paikoillaan, käännä turvasalpa takaisin alas. Jos turvasalpa ei ole kunnolla kiinni, sarana voi vahingoittua luukkuja suljettaessa.

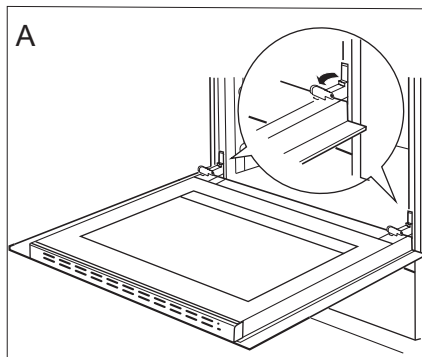

Luukun turvasalvat

Sisäläsin irrottaminen

1. Avaa ristipääruuvimeisselillä luukun yläosan reunalistan ruuvit (kuva B).
2. Ota tasapääruuvimeisseli ja irrota reunalista vääntämällä sitä kevyesti päistä ulos (kuvat B, C).

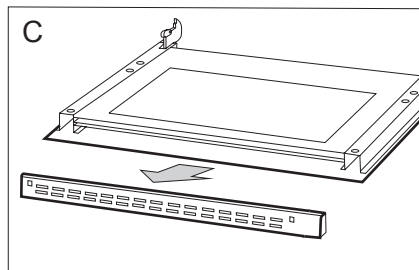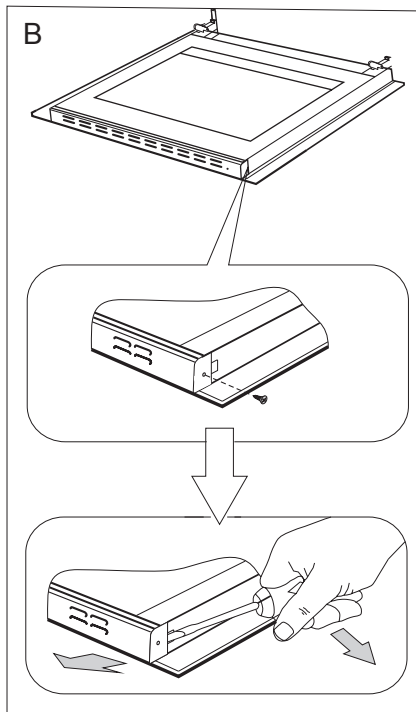


PUHDISTUS JA HOITO

3. Irrota lasipaneeli vetämällä se irti pidikkeistä (luukun alaosassa).

Tärkeää! Varo, etteivät lasipaneelin pidikkeet rikkoudu. Älä nosta paneelia, vaan vedä se pois.

Irrota paneeli (kuva D).

4. Puhdista paneeli lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä puhdistusainetta. Paneeli asennetaan paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä. Katso, että sen sileä puoli tulee ylöspäin.

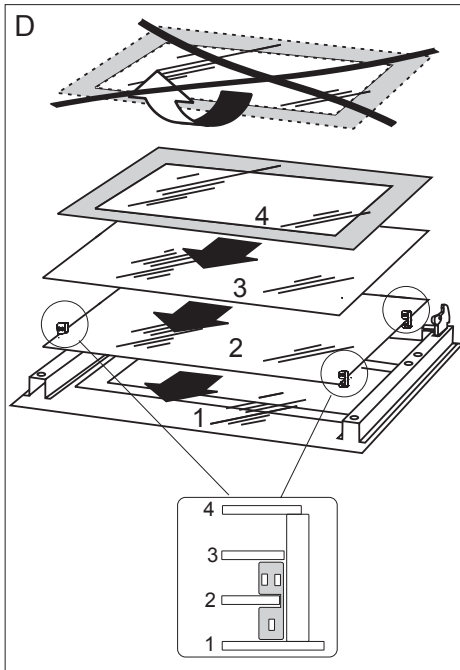

Lasipaneelin irrotus

► Säännölliset tarkastukset

Uunin puhdistuksen lisäksi tulisi tehdä seuraavat huoltotoimenpiteet:

- Tarkasta säännöllisesti, että uunin valitsimet ja lämmityselementit toimivat asianmukaisesti. Takuun päättymisen jälkeen uuni kannattaa tarkistuttaa huoltoliikkeellä vähintään kerran kahdessa vuodessa.
- Korjaa kaikki uunin toimintaan vaikuttavat viat.
- Huolla uunin lämmityselementit määräajoin.

Huom.!

Kaikki korjaukset ja uunin säätöihin liittyvät toimenpiteet tulee antaa asiantuntevan huoltoliikkeen tai valtuutetun asentajan tehtäväksi.

TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

Toimi seuraavasti hätätilanteessa:

- Sammuta uunin kaikki vastukset.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Soita huoltoliikkeeseen.
- Jotkin vähäiset viat voidaan korjata alla olevassa taulukossa annettujen ohjeiden avulla. Tarkista ennen asiakastukeen tai huoltoliikkeeseen soittamista, löytyykö alla olevasta taulukosta apua ongelmaan.

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
1. Laite ei toimi.	Laite ei saa virtaa.	Tarkista talon sulakerasia; jos sulake on palanut, vaihda se uuteen.
2. Näytössä on "0: 00".	Laite on ollut irti verkkovirrasta tai sähköt ovat katkenneet väliaikaisesti.	Aseta kellonaika (ks. kohta <i>Näyttö</i>).
3. Uunin valo ei toimi.	Lamppu on löysällä tai palanut.	Kiristä tai vaihda lamppu (ks. kohta <i>Puhdistus ja huolto</i>).

TEKNISET TIEDOT





Nimellisjännite	220–240 V 1N ~ 50/60 Hz
Nimellisteho	enint. 3,1 kW
Mitat K/L/S	59,5/59,5/57,5 cm

Perustiedot:

Tuote täyttää standardien EN 60335-1 ja EN60335-2-6 vaatimukset.

Sähköuunin energiamerkinnot on annettu standardin EN 60350-1 / IEC 60350-1 mukaisesti. Arvot on mitattu tavanomaisen toiminnan aikana seuraavilla toiminnoilla: ala- ja ylälämpö (perinteinen tasalämpötoiminto) ja lämmitys tuulettimen kanssa (kiertoilma), jos kyseiset toiminnot ovat käytettävissä.

Energiatehokkuusluokan määrittelyssä on käytetty tuotteen toimintoja seuraavassa järjestyksessä:

Tuuletinavusteinen lämmitys (Eco)	
Tuuletinavusteinen lämmitys	
Tuuletin, alalämpö ja ylälämpö	
Alalämpö ja ylälämpö (perinteinen tasalämpötoiminto)	

Energiankulutusta testattaessa teleskooppikiskot irrotetaan (jos lisävarusteena).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE

Valmistaja vakuuttaa, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset:

- pienjännitedirektiivi **2014/35/EY**
- sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi **2014/30/EY**
- ErP-direktiivi **2009/125/EY**

ja on siksi varustettu **CE**-merkinnällä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan antama ja on markkinoiden säätelyä harjoittavien toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

cata

CNA
●●●group

CATA ELECTRODOMESTICOS, S. L.

C. Ter, 2 - 08570 TORELLO (Barcelona) SPAIN
Puh. +34 938 594 100 - Faksi +34 938 594 101
www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atencion al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818
SAT Central Portugal: +351 214 349 771

- info@cnagroup.es
- service@junis.pt