




FI - Keittotaso - KÄYTTÖOHJE

CI631BK
LCI302BK

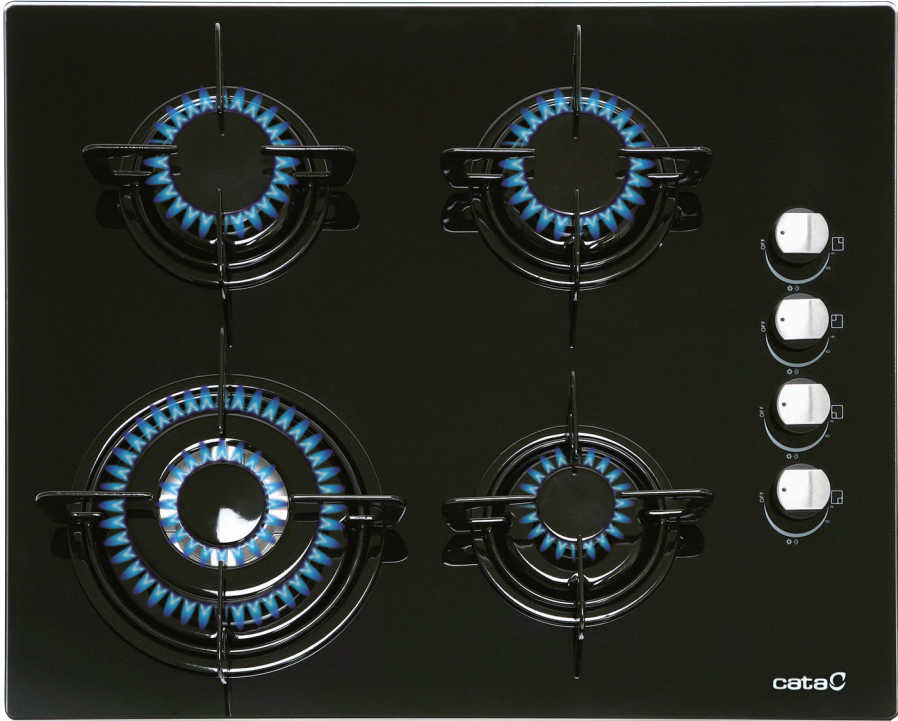



Keittotaso

KÄYTTÖOHJE

**CI631BK
LCI302BK**



Turvallisuusohjeet

Näiden ohjeiden tarkoitus on taata sinun ja muiden ihmisten turvallisuus. Lue ne huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttämistä. Pidä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. Jos laite myydään **tai** siirretään, varmista, että käyttöohje siirtyy uudelle käyttäjälle.

Asennus

- Laitteen asentamisessa ja virtalähteeseen kytkemisessä tulee käyttää **AMMATTI-TAITOISTA ASENTAJAA**. Varmista, ettei laitetta ole kytketty sähköverkkoon asennuksen aikana.
- Laitteen ominaisuuksia ei saa turvallisuussyistä muuttaa.
- Pakkauksen purkamisen jälkeen tarkista, ettei laite ole vaurioitunut ja että virtajohto on varmasti ehjä. Muussa tapauksessa ota yhteys jälleenmyyjään ennen laitteen käyttämistä.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä.
- Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen ympärillä. Huono ilmanvaihto johtaa hapenpuutteeseen.
- Varmista, että käytössä oleva kaasutyyppi vastaa laitteen liitosputken vieressä olevan tarran tietoja.
- Kaasukäyttöiset keittolaitteet tuottavat lämpöä ja kosteutta tilaan, missä niitä käytetään. Varmista, että tilassa on hyvä ilmanvaihto pitämällä ilmanottoaukot auki ja hyvässä kunnossa tai asentamalla huoneeseen erillinen liesituuletin.
- Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja suurella teholla, ilmanvaihtoa tulee lisätä esimerkiksi avaamalla ikkuna tai lisäämällä liesituulettimen tehoa.

Käytön aikana

- Tuote on tarkoitettu **ruuanvalmistukseen** kotitalouskäytössä. Sitä ei ole suunniteltu ammattikäyttöön. Tuotetta ei tule käyttää muihin tarkoituksiin.
- Laitteen käyttämisen jälkeen varmista, että kaikki säätimet ovat "KIINNI" tai "OFF" asennossa.
- Jos laitteen lähellä on pistorasia, katso, että **rasiaan kytketyt johdot eivät pääse koskemaan** laitteen kuumia osia.

Lapset ja turvallisuus

- Laite on tarkoitettu ainoastaan aikuisten käyttöön. Varmista, etteivät lapset koske säätimiin tai leiki laitteella.
- Laitteen ulkoiset osat kuumenevat käytön aikana ja pysyvät kuumina jonkin aikaa vielä senkin jälkeen, kun laite on kytketty pois päältä. Pidä lapset pois laitteen lähettäviltä, kunnes se on jäähtynyt.

Hoito ja puhdistus

- Pidä laite puhtaana. Liedelle ylikiehuneet roiskeet aiheuttavat tulipalovaaran.

Huolto ja varaosat

- Vian ilmetessä: Älä yritä korjata laitetta itse. Muiden kuin ammattilaisten suorittamat korjaukset voivat johtaa vahinkoihin ja onnettomuuksiin. Ennen huoltotoimia katso ohjeet tästä käyttöohjeesta. Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Laitteen huoltamisessa tulee käyttää valtuutettua huoltoliikettä. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia.

Ympäristönsuojelu

- Kaikki käytetyt materiaalit ovat ympäristön kannalta kestäviä ja kierrätettäviä. Suojele luontoa toimittamalla laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Käytöstä poistetut laitteet

- Käytöstä poistetut tai käyttökelvottomat laitteet eivät ole jätettä. Kierrättämällä laitteesta voidaan ottaa talteen paljon jatkokäyttöön soveltuvaa materiaalia.
- Lisätietoa laitteen asianmukaisesta kierrättämisestä saat jälleenmyyjältä tai paikallisilta viranomaisilta.
- Ennen laitteen romuttamista katkaise virtajohto.

Sisältö

Käyttäjälle

Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöohjeet
Hoito ja puhdistus

Asentajalle

Tekniset tiedot
Ohjeet asentajalle
Sähköliitäntä
Kaasutyyppin vaihtaminen
Asennus kiinteisiin keittiökalusteisiin

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Käyttöohjeessa on käytetty seuraavia symboleita:



Turvallisuusohje



Vaihe vaiheelta -ohje



Ehdotus tai neuvo



Ympäristönsuojelua koskeva ohje




Tämä laite täyttää seuraavat ETY-direktiivit:

- 73/23 ja 90/683 (pienjännite);
- 89/336 (sähkömagneettinen yhteensopivuus);
- 90/396 (kaasulaitteet);
- 93/68 (yleiset standardit)

ja niihin tehdyt muutokset.

Laitteen kuvaus

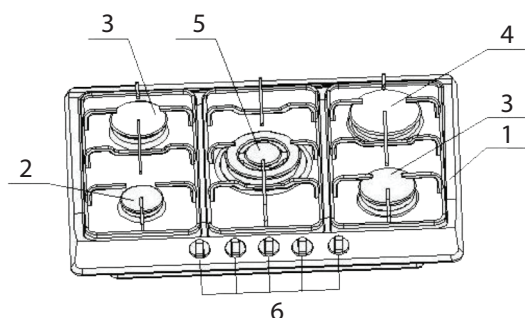

1. Keittotaso
2. Pieni apupoltin
3. Keskikokoinen keskinopea poltin
4. Iso nopea poltin
5. Kolmiliekkinen poltin
6. Säätimet
7. Keittolevy
8. Ilmaisvalo

Käyttöohjeet

Säätimet


Säätimien symbolit:

- ei kaasunsyöttöä
-  suurin kaasunsyöttö
-  pienin kaasunsyöttö

Keittotasoa käytettäessä säätimen asetuksen tulee olla suurimman ja pienimmän kaasunsyötön välissä, ei suurimman kaasunsyötön ja kiinni-asennon välissä.



(Symboli, kun säätimessä on integroitu sytytystoiminto)

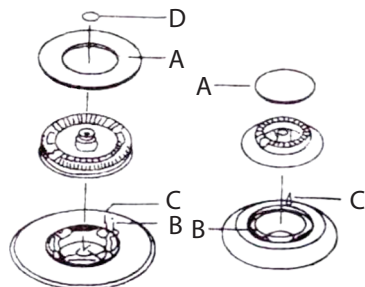

Kuva 1

- A - poltinkansi
- B - sytytystulppa
- C - termoelementti
- D - kolmiliekkisen polttimeen kansi

Malli, missä kaksi kolmiliekkistä poltinta

- ei kaasunsyöttöä



suurin kaasunsyöttö keskimmaisessa polttimessa



pienin kaasunsyöttö keskimmaisessa polttimessa



suurin kaasunsyöttö ulommaisessa ja keskimmaisessa polttimessa yhtä aikaa



pienin kaasunsyöttö ulommaisessa ja keskimmaisessa polttimessa yhtä aikaa

Polttimien sytyttäminen

 Syttymisen helpottamiseksi sytytä poltin ennen keittoastian asettamista levyille.

 Sytytä poltin seuraavasti: jos säätimessä on integroitu sytytystoiminto, työnnä säädin kokonaan sisään ja käännä vastapäivään kaasunsyötön maksimiasentoon (iso liekki), tai paina erillistä sytytintä.

- Kun poltin on syttynyt, pidä säädin sisäänpainettuna noin 10 sekunnin ajan, jotta termoelementti lämpenee (kuva 1-C) ja turvaventtiili aktivoituu. Muuten kaasuntulo voi katketa.

Tarkista, että liekki on tasainen ja säädä tarpeen mukaan.

 **Sähkökatkon sattuessa** vie liekki polttimen lähelle ja toimi kuten edellä.

Jos poltin ei syty muutamalla yrityksellä, katso että poltinkansi on kunnolla paikoillaan.

Poltin sammutetaan kääntämällä säädin myötäpäivään ● asentoon.

Ennen keittoastian poistamista pienennä liekki tai sammuta se kokonaan.

Keittotason oikeaoppinen käyttö

Kaasunkulutuksen pienentämiseksi ja laitteen tehokkuuden varmistamiseksi: Käytä vain **tasapohjaisia** keittoastioita, joiden koko sopii käytettävään polttimeen (ks. taulukko). Nesteen saavutettua kiehumispisteen pienennä liekkiä niin, että neste juuri ja juuri kiehuu.

Poltin	halkaisija min.	halkaisija maks.
Iso (nopea)	180 mm	220 mm
Keskikokoinen (keskinopea)	120 mm	200 mm
Pieni (apu-)	80 mm	160 mm
Kolmiliekkinen	220 mm	260 mm



Jos ruuanlaitossa käytetään rasvaa tai öljyä, pidä **ruokaa tarkasti silmällä, sillä rasvat ja öljyt saattavat syttyä tuleen korkeissa lämpötiloissa.**

Hoito ja puhdistus

Ennen puhdistus- tai hoitotoimen aloittamista kytke laite irti virtalähteestä ja anna sen jäähtyä.

Yleispuhdistus

Pese emaloidut osat haalealla vedellä ja pesuaineella; älä käytä hankaavia tuotteita, sillä ne voivat vahingoittaa osia.

Pese poltinkannet säännöllisesti kiehuvalle vedelle ja pesuaineella. Varmista, että kaikki lika irtoaa.

Kattilaritilät voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

Pinttyneeseen likaan käytä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta tai erityisesti tähän tarkoitukseen myytävää pesuainetta. Älä puhdistu hankaustyynyillä, teräsvillalla tai hapoilla.

Keittotaso

Puhdistu keittotaso säännöllisesti pehmeällä liinalla, joka on kostutettu haalealla vedellä ja pienellä määrällä nestemäistä pesuainetta.

Älä käytä seuraavia:


- kotitalouspuhdistus- ja valkaisuaineet;
- saippuoidut hankaustyyny, joita ei ole tarkoitettu tarttumattomille pinnoitteille;
- teräsvilla;
- pesualtaille tai kylpyammeille tarkoitettut tahrannoistoinneet.

Jos keittotaso on hyvin likainen, käytä erityisesti tähän tarkoitukseen myytävää pesuainetta.

Piezo sytytin

Automaattinen sytytystoiminto (jos asennettu) koostuu keraamisesta ”sytytystulpasta” ja metallielektrodista (kuva 1, B). Puhdistu osat säännöllisesti. Syttymisongelmien välttämiseksi katso, ettei polttimeen aukoissa ole tukoksia.

Polttimen puhdistamiseksi irrota kansi ja erota osat toisistaan (ks. kuva oikealla). Puhdistuksen jälkeen laita osat takaisin paikoilleen ja asenna kansi. Asenna pestyt kattilaritilät paikoilleen.

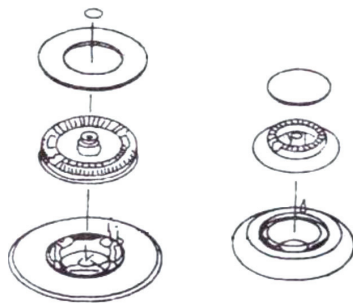

Säännöllinen huolto

Tarkistuta kaasuputken ja paineensäätimen (jos asennettu) kunto ja toiminta säännöllisesti. Älä yritä korjata vikoja, vaan vaihda vioittuneet osat uusiin.

Kaasunsäätimen hanat on voideltava säännöllisesti sen toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi.

 Voitelu ja mahdolliset korjaustoimet tulee teettää huoltoliikkeellä tai vastaavalla ammattilaisella.

Huolto ja varaosat

Ennen tehtaalta lähtöä laite on testattu ja säädetty asiantuntijoiden toimesta parhaan käyttötehon saavuttamiseksi. Mahdolliset myöhemmät korjaus- ja säätötoimet tulee tehdä hyvin huolellisesti.

Jos laitteen käyttämisessä ilmenee ongelmia, kehotamme ottamaan yhteyttä omaan jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kuvaamaan ongelman ja ilmoittamaan laitteen mallin (Mod.), tuotenumeron (Prod. No.) ja sarjanumeron (Ser. No). Tiedot löytyvät arvokilvestä tai tämän käyttöoppaan kannesta.

Vaadi aina alkuperäisiä varaosia.

Takuuehdot

Laitteelle myönnetty takuu koskee uusia tuotteita. Takuuehdot on esitelty kokonaisuudessaan "Takuuehdot - huoltoliikkeet" -esitteessä, joka löytyy laitteen sisältä.

Säilytä ostokuitti tai lähetyslista tallessa todisteena ostotapahtumasta ja -päivästä.

Takuuhuoltojen teettäminen edellyttää kyseisten asiakirjojen esittämistä. Muussa tapauksessa korjaukset veloitetaan erikseen.

Lähin huoltoliike löytyy "Takuuehdot - huoltoliikkeet" -esitteestä.

Tekniset tiedot

Mitat (mm):

Asennusaukko P x S

POLTINTYYPPI	MAKS. TEHO kW	MIN. TEHO kW	G20 20 mbar		G30 28-30 mbar		G30 50 mbar	
			Suutin mm	Kulutus M³/h	Suutin mm	Kulutus g/h	Suutin mm	Kulutus g/h
Pieni apupoltin	1.00	0.35	0.72	0.095	0.50	73	0.43	73
Keskikokoinen keskinopea poltin	1.75	0.65	0.97	0.167	0.65	127	0.58	127
Iso nopea poltin	3.0	1.0	1.15	0.286	0.85	218	0.75	218
Kolmiliekkinen poltin	3.80	1.9	1.35	0.362	0.98	277	0.77	277

Kaasun liitosputki

G1/2"

Käyttöjännite

220-240 V ~ 50/60 Hz

Ohjeet asentajalle



VAROITUS: Laitteen asentaminen ja käyttäminen on sallittua vain tiloissa, joissa pysyvä ilmanvaihto on järjestetty paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Laitteen asentamisessa ja virtalähteeseen kytkemisessä tulee käyttää **AMMATTI-TAITOISTA ASENTAJAA**.

Ennen asennuksen aloittamista varmista, että laite on IRTI verkkovirrasta.

Valmistaja ei vastaa **vahingoista, jotka aiheutuvat** määräystenvastaisesta asennuksesta tai tapaturmien ehkäisemistä koskevien säädösten noudattamatta jättämisestä.

Asennustila

Tilassa täytyy olla riittävä luonnollinen ilmanvaihto, jotta kaasu palaa ja laite toimii kunnolla. Ilman tulee kulkea tilaan suoraan ulkoseinässä olevien tuuletusaukkojen kautta. Tuuletusaukon ilmanvaihdon tulee olla **vähintään** 2 m³/h jokaista kilowattia kohden (ks. kokonaisteho laitteen arvokilvestä).




Tuuletusaukon tulee olla sellainen, ettei se pääse tukkeutumaan **sisältä tai ulkoa, tai sijaita lähellä lattiaa. Paras sijoituspaikka aukolle on poistokaasuliitännän vastakkaisella seinällä.** Jos tilaan ei ole mahdollista asentaa edellä mainittuja tuuletusaukkoja, ilmanvaihto voidaan järjestää viereisen huoneen kautta, mikäli:

- kyseinen huone ei ole makuuhuone tai vaaralliseksi luokiteltu tila;

- huoneessa on toimiva **ilmanvaihto**; laitteen sijaintipaikan ja viereisen **huoneen välillä on aukkoja**.

Poistokaasujen tuulettaminen

Poistokaasut tulee johtaa huuvaan, josta ne kulkeutuvat hormiin tai ulos. Jos huuvan asentaminen (kuva B) ei ole mahdollista, huoneen ulkoseinään tai ikkunaan on asennettava sähkötuuletin, jos tuuletusaukkoa voidaan suurentaa tuulettimen virtausnopeuden suhteessa (kuva C). Keittiöön asennettaessa sähkötuulettimen virtausnopeuden tulee olla sellainen, että huoneen ilma vaihtuu 3-5 kertaa tunnissa. Molemmissa tapauksissa muiden laitteiden käyttämien hormien käyttäminen kaasunpoistoon on kiellettyä.

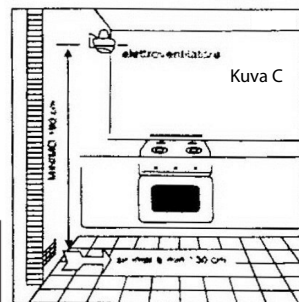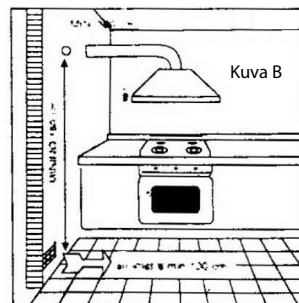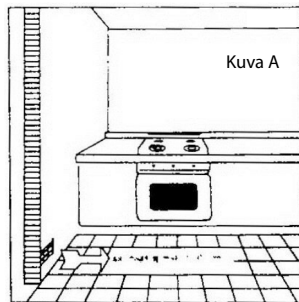

Minimietäisyydet seinistä

(cm)				
R	L1	L2	L3	L4
1	6	4	10	70

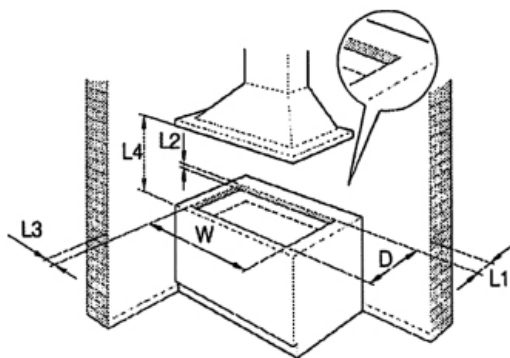



Fig. 8

Kaasuliitäntä

Kaasuliitäntä tulee tehdä paikallisten määräysten mukaisesti. Kaasun syöttöjärjestelmän ja laitteen väliin on asennettava hana. Laite lähtee tehtaalta testattuna ja asennettuna kaasutyypille, joka on merkitty kilpeen pohjasuojuksen sisäpuolelle liitosputken lähelle. Varmista, että asennuspaikan kaasutyyppi vastaa kilvessä mainittua laitteen kaasutyyppiä. Muussa tapauksessa seuraa kohdassa "Kaasutyypin vaihtaminen" annettuja ohjeita.

Tehon maksimoimiseksi ja kulutuksen minimoimiseksi katso, että kaasun syöttöpaine vastaa ilmoitettuja arvoja. Jos paine on eri (tai vaihtelee), järjestelmään tulee asentaa tarkoitukseen sopiva paineensäädin.

Liitosputki kytketään syöttöputkeen liitoskappaleella. Liitos tehdään GJ1/2" kierremutterilla ja osien väliin laiteaan tiiviste kuvan osoittamalla tavalla. Tiivisteiden tulee täyttää paikalliset vaatimukset. Ruuvaa osat toisiinsa pakottamatta, laita liitoskappale paikoilleen niin, että se osoittaa sopivaan suuntaan, ja kiristä osat.

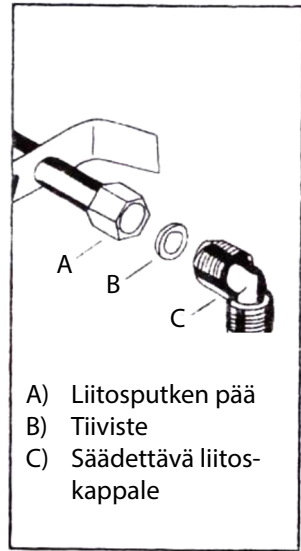

Liitäntä

Kaasuliitos tehdään jäykällä metalliputkella ja liitoskappaleilla, tai paikalliset määräykset täyttävällä, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla letkulla. Metalliletkuja käytettäessä katso, etteivät ne pääse kosketuksiin liikkuvien osien kanssa tai jää puristuksiin. Tämä on tarkistettava myös silloin, jos keittotasoa käytetään uunin kanssa. Laitteen liitosputken päässä on uroskierre.

Liitosta tehdessä katso, ettei laite joudu minkäänlaisen rasituksen alle.



Kun asennus on valmis, tarkista liitäntöjen pitävyys saippuavedellä.


Älä koskaan käytä liekkiä tarkistusten tekemiseen.

Sähköliitäntä

Laite on suunniteltu toimimaan 230 V yksivaihevirralla. Liitäntä on tehtävä voimassa olevien määräysten ja lakien mukaisesti.

Ennen liitäntän tekemistä varmista, että:

- 7) ylivirtasuoja ja sähköjärjestelmä kestävät laitteen aiheuttaman kuormituksen (ks. arvokilpi);
- 8) järjestelmä on maadoitettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja maadoitus toimii;
- 9) pistorasia tai moninapainen katkaisija on helposti ulottuvilla laitteen ollessa asennettuna paikoilleen.

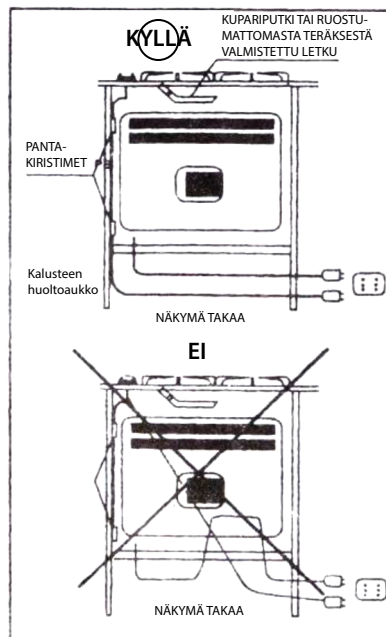

Katso, että virtajohdossa on asianmukainen pistoke, joka kestää arvokilvessä ilmoitetun kuormituksen, ja kytke pistoke turvapistoriasiaan.

Jos laite kytketään suoraan verkkovirtaan, laitteen ja virtalähteen väliin on asennettava moninapainen kytkin, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm, joka kestää laitteen aiheuttaman kuormituksen ja joka täyttää voimassa olevat määräykset. Kytkin ei saa vaikuttaa keltavihreään maadoitusjohtoon.


Ruskean vaihejohtimen ("L") on aina oltava kytkettynä virtalähteen vaihejohtimeen.

Virtajohto on sijoitettava niin, ettei sen lämpötila **missään tapauksessa** nouse yli 50 °C ympäristön lämpötilaa korkeammaksi.

Yksi esimerkki johdon asettelusta on esitetty kuvassa. Johto ohjataan kulkemaan kalusteen reunaa pitkin pantakiristimillä, jotta se ei pääse vahingossa koskemaan laitteeseen.

Virtajohdon vaihtaminen


Jos virtajohto on vaihdettava, uuden johdon on oltava tyyppiä H05RR-F tai H05RN-F, sovelluttava käyttöympäristön lämpötilaan ja kestävä laitteen aiheuttama kuormitus. Keltavihreän maadoitusjohtimen on oltava noin 2 cm vaihe- ja nollajohtimia pitempi.

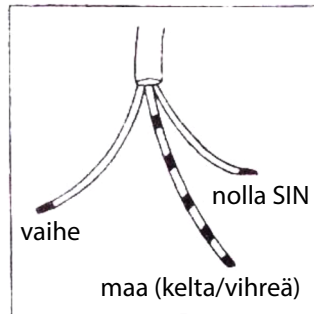

Kaasutyyppin vaihtaminen


Suuttimen vaihto

- 11) Irrota keittoastian tuet.
- 12) Irrota poltinkannet.
- 13) Irrota vanhat suuttimet hylsyavaimella (koko 7) ja vaihda ne uudelle kaasutyyppille sopiviin suuttimiin (ks. taulukko).
- 14) Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
- 15) Vaihda arvokilpi (liitosputken lähellä) uuden kaasutyyppin mukaiseksi. Jos kaasun syöttöpaine vaihtelee tai poikkeaa vaaditusta, syöttöputkeen on asennettava asianmukainen paineensäädin.

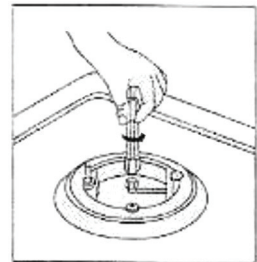


Minimiliekien säätäminen

- 11) Sytytä poltin annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 12) Käännä säädin minimiasentoon (pieni liekki).
- 13) Irrota säädin.
- 14) Säädä säätöruuvia ohuen talttapäämeisselin avulla (ks. kuva B). Nestekaasuun vaihdettaessa käännä ruuvi kokonaan kiinni myötäpäivään kääntämällä.
Katso, että liekki on pieni ja tasainen, ja palaa yhtenäisesti koko poltinrenkaan alueella. Jos liedessä on kaksi kolmiliekistä poltinta, säädä polttimet kuten kuvassa A (ruuvi 1 keskimmaiselle polttimelle, ruuvi 2 molemmille polttimille).
- 15) Lopuksi varmista, ettei liekki sammuu, kun säädin käännetään nopeasti maksimiasennosta minimiasentoon.


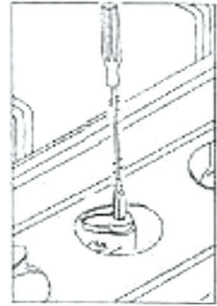


Kuva A

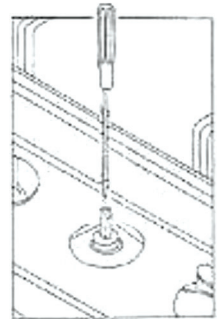

Kuva B

Asennus kiinteisiin keittiökalusteisiin

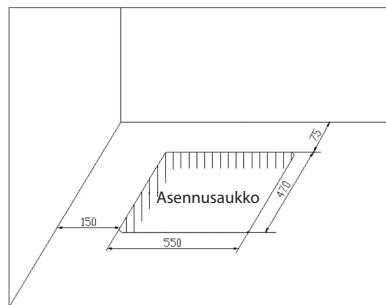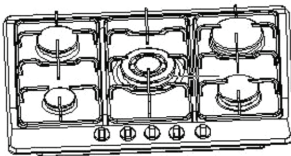

Keittotaso on suunniteltu asennettavaksi tarkoitukseen sopivaan keittiökalusteeseen, jonka syvyys on korkeintaan 600 mm.

Keittotason asennusaukon tulee sijaita vähintään 150 mm päässä ympäröivien kalusteiden sivuseinistä.



Tason ja asennusaukon mitat on esitetty kuvassa.

Tason asentaminen ja kiinnittäminen

Ennen tason asentamista sen ala-reunaan laitetaan tiiviste.

Katso, että tiiviste tulee tasaisesti, eikä siinä ole aukkoja tai rakoja, joista voi **päästä nestettä** tason alle.

- 7) Irrota kattilaritilät ja poltin-kannet ja käännä keittotaso ylösalaisin. Varo sytytystulppia ja termoelementtejä.
- 8) Asenna tiiviste tason ala-reunaan kuvan osoittamalla tavalla.
- 9) Aseta keittotaso asennusaukkoon ja paina alaspäin, kunnes taso lepää tiiviisti kalusteen päällä (ks. kuva). Sivujouset pitävät tason paikoillaan.

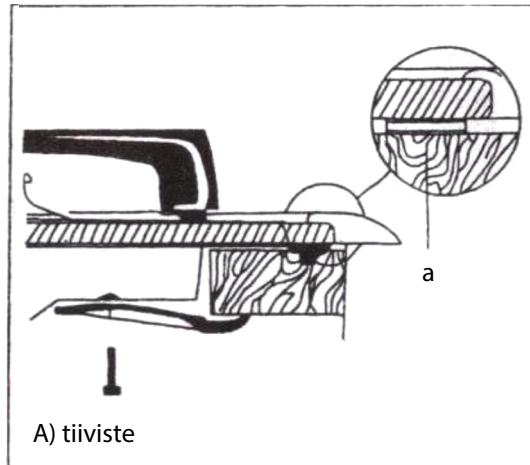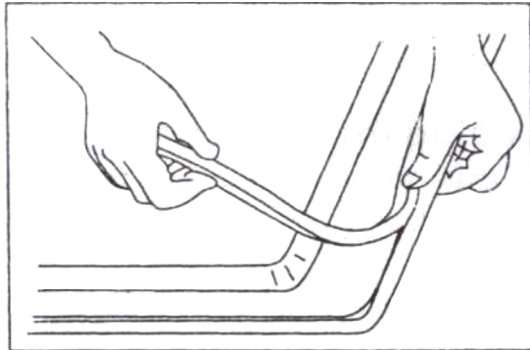


Asennusvaihtoehdot Ovellinen alakaluste

Keittotaso kuumenee käytön aikana. Asennus tulee **tehdä** niin, ettei taso pääse koskemaan kalusteeseen. Suositeltava asennustapa on esitetty kuvassa 1.

Tason alla olevan paneelin tulee olla helposti **irrotettavissa**, jotta taso voidaan irrottaa **huoltotoimia varten** ja laittaa takaisin paikoilleen.


- a Irrotettava paneeli
b Tila liitännöille
Kuva 1

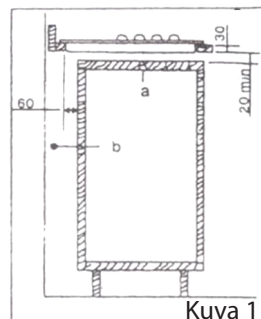


Alakaluste, missä uuni

Ilmanvaihdon varmistamiseksi asennusaukon tulee olla sopivan kokoinen ja tuettu (ks. kuvat 2 ja 3). Kuvissa 3 ja 4 on esitelty kaksi vaihtoehtoista tapaa ylikuumenemisen estämiseksi. Keittotasoa ja uunin sähköliitännät tehdään erikseen sekä sähköteknisistä syistä että siksi, että uuni voidaan tarvittaessa irrottaa kaapin etuosan kautta.


Yläkalusteet ja liesituuletin tulee sijoittaa vähintään 650 mm päähän keittotasosta.

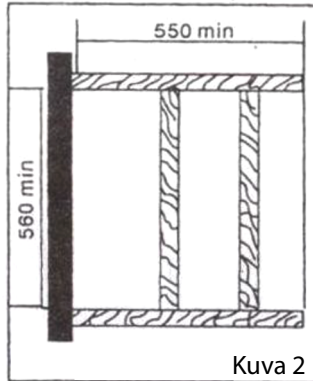


Kuva 2

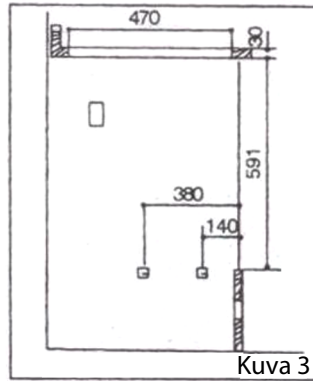

Kuva 3

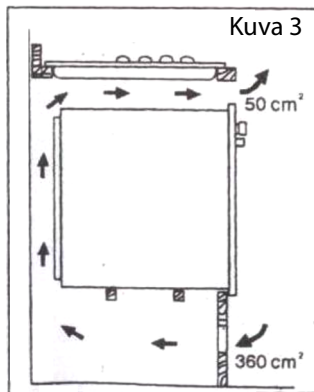

Kuva 3


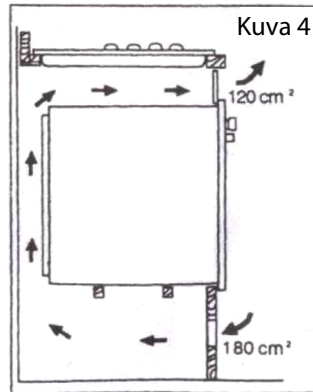


Kuva 4



PFA-sarjan keittotason tekniset tiedot:

	POLTINTYYPPI	Maks. teho kW	Min. teho kW	Suutin (mm)	Kaasun- kulutus
G20-20 mbar	Kolmiliekkinen poltin	4.5	1.5	4- Φ 0,72+ Φ 0,81	G20:0,43 m ³ /h G25:0,50 m ³ /h
	Iso nopea poltin	3.0	0.8	Φ 1,23	G20:0,29 m ³ /h G25:0,33 m ³ /h
G25-25 mbar	Keskikokoinen keskinopea poltin	2.0	0.55	Φ 0,98	G20:0,19 m ³ /h G25:0,22 m ³ /h
	Pieni apupoltin	1	0.3	Φ 0,72	G20:0,10 m ³ /h G25:0,11 m ³ /h
G30-28-30 mbar	Kolmiliekkinen poltin	4.5	1.5	5- Φ 0,50	G30:327 g/h, G31:321 g/h
	Iso nopea poltin	2.5	0.8	Φ 0,80	G30:182 g/h, G31:179 g/h
G31-37 mbar	Keskikokoinen keskinopea poltin	1.70	0.55	Φ 0,65	G30:124 g/h, G31:122 g/h
	Pieni apupoltin	1	0.3	Φ 0,50	G30:73 g/h, G31:71 g/h
G30-50 mbar	Kolmiliekkinen poltin	4.8	1.9	5- Φ 0,46	G30:349 g/h
	Iso nopea poltin	2.5	0.9	Φ 0,70	G30:182 g/h
	Keskikokoinen keskinopea poltin	1.7	0.60	Φ 0,58	G30:124 g/h
	Pieni apupoltin	1	0.40	Φ 0,46	G30:73 g/h



LCI 912

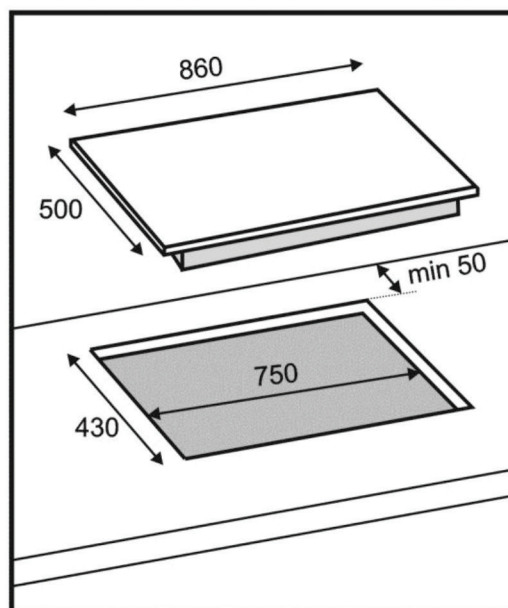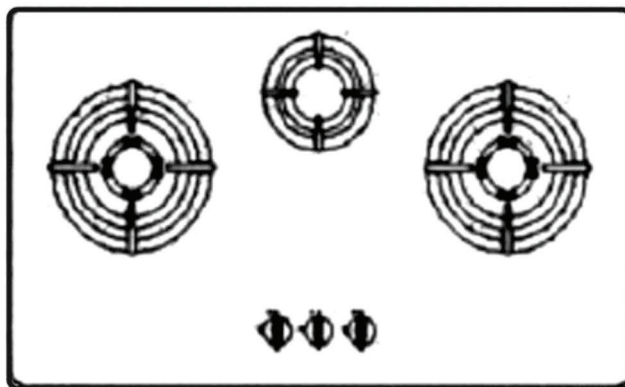



302 TI / B

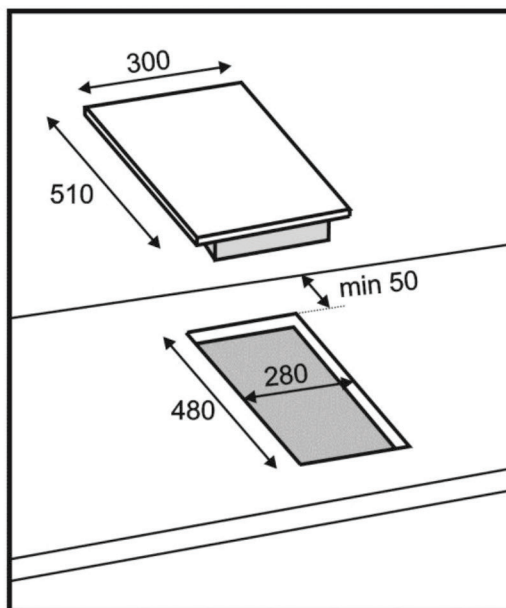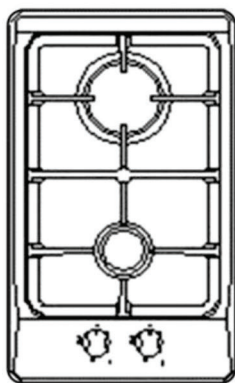



LCI 302

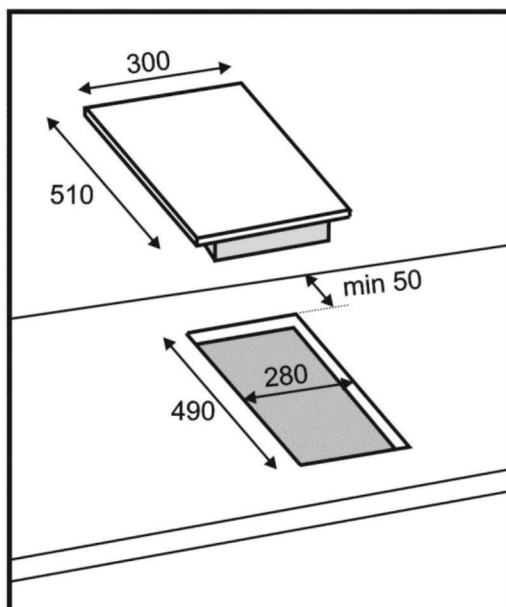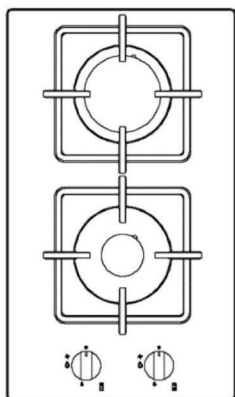


LGI 631

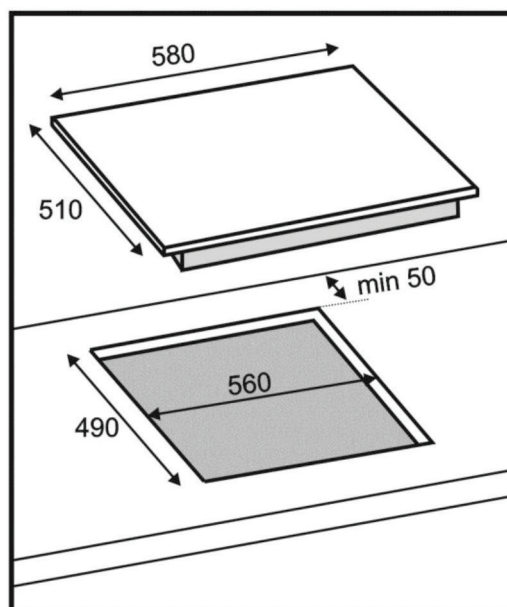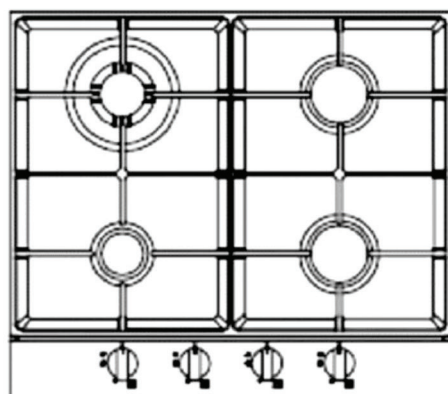


GI 604 A / B

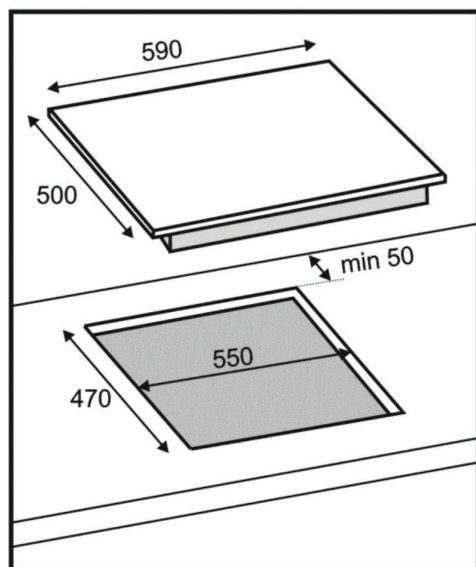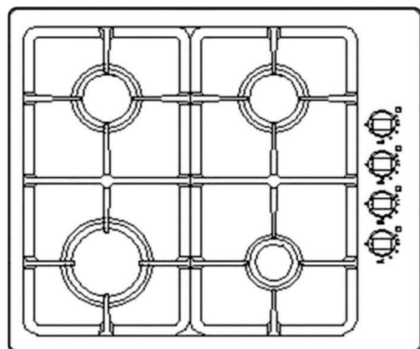

CI 621 A

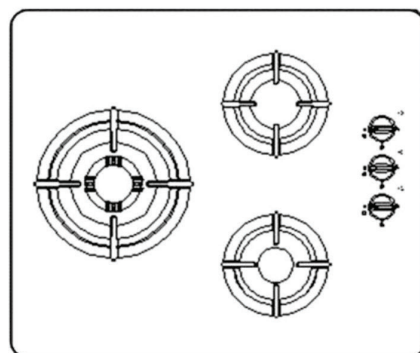


CI 631 A

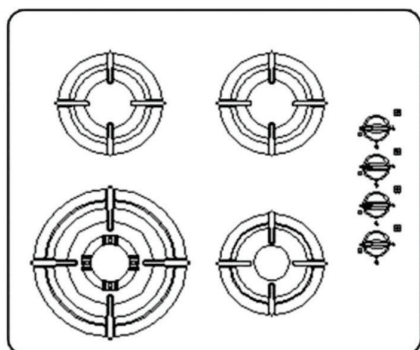



604 A

GI 631 A 110-127 v~60 Hz

GI 631 A / A

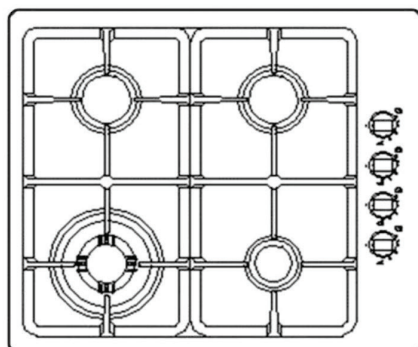

LCI 912

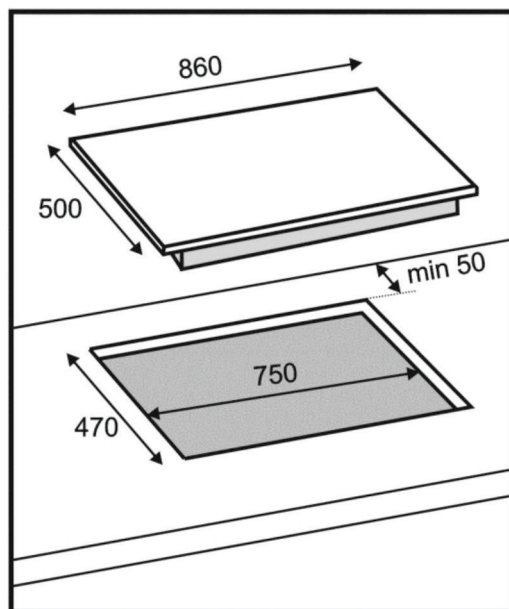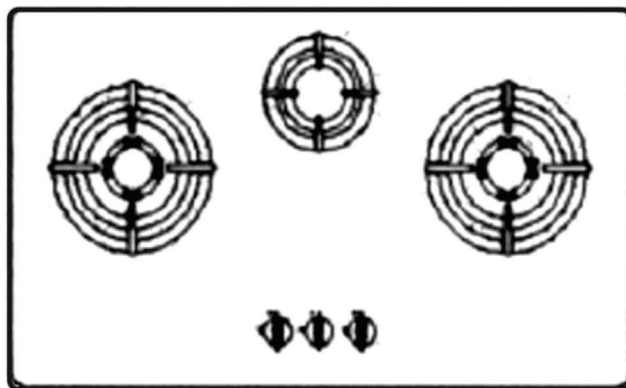



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

C. del Ter, 2 - 08570 TORELLO (Barcelona) SPAIN Puh. +34 938 594 100 - Faksi +34 938 594 101
www.cnagroup.es - Sähköposti: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt