




FI Mikroaaltouuni Käyttöohje

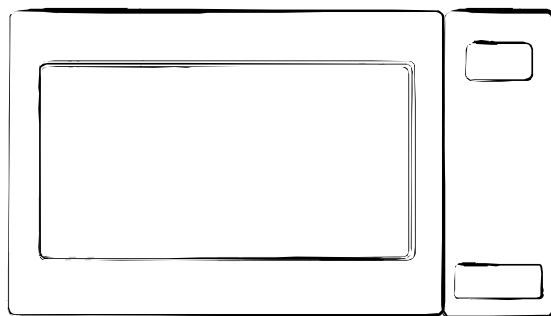

Mikroaaltouuni KÄYTTÖOHJE

MALLI: MFA 1020 DGX

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen mikroaaltouunin käyttämistä ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

Ohjeita noudattamalla uunisi tulee kestämään käytössä monia vuosia.

SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI

VAROTOIMET MIKROAALTOSÄTEILYLLE ALTISTUMISEN VÄLTÄMISEKSI

- (a) Älä yritä käyttää uunia luukku auki, sillä se voi altistaa sinut mikroaaltosäteilylle. Luukun lukitusmekanismia ei saa rikkoa tai muuttaa.
- (b) Älä laita mitään uunin etuosan ja luukun väliin. Pidä tiivisteet puhtaana liasta ja puhdistusainejäämistä.
- (c) VAROITUS: Luukun tai luukun tiivisteiden vaurioituttua uunia ei saa käyttää ennen kuin se on ammattitaitoisen korjaajan toimesta korjattu.

LISÄHUOMAUTUS

Jos laitteen puhtaudesta ei huolehdi, sen pinta voi vaurioitua, mikä puolestaan lyhentää laitteen käyttöikää ja saattaa aiheuttaa vaaran.

Tekniset tiedot

Malli:	MFA1020 DGX
Nimellisjännite:	230V~50 Hz
Nimellinen ottoteho (mikroaalto):	1270 W
Nimellinen lähtöteho (mikroaalto):	800 W
Nimellinen ottoteho (grilli):	1000 W
Uunin tilavuus:	20 L
Pyörivän kuumennusalustan halkaisija:	Ø 315 mm
Ulkomitat (LxSxK):	594x333x382 mm
Nettopaino:	n. 17 kg

TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA

VAROITUS

Laitteeseen liittyvän tulipalo-, sähköisku- ja henkilövahinkovaaran sekä säteilyaltistusriskin pienentämiseksi sen käyttämisessä tulee noudattaa huolellisuutta mm. seuraavilla tavoilla:

1. Varoitus: Älä kuumenna nesteitä ja muita elintarvikkeita umpinaisissa astioissa, sillä ne saattavat räjähtää.
2. Varoitus: Huolto- ja korjaustyöt, jotka edellyttävät mikroaalloilta suojaavien osien irrottamista, tulee aina antaa ammattitaitoisen asentajan suoritettaviksi.
3. Tämän laitteen käyttäminen on sallittua yli 8-vuotiaille lapsille ja henkilöille, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta tai tietoa laitteen turvallisuudesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttämiseen liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella. Laitetta ei saa antaa lapsen puhdistettavaksi tai hoidettavaksi, ellei hän ole yli 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.
4. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
5. Käytä vain mikronkestäviä astioita.
6. Puhdista uuni säännöllisesti ja poista mahdolliset ruokatahrat.
7. Lue ja noudata kohdassa VAROTOIMENPITEET MIKROAALTOSÄTEILYLLE ALTISTUMISEN EHKÄISEMISEKSI annettuja ohjeita.
8. Lämmitettäessä ruokaa muovi- tai paperiastiassa pidä uunia silmällä mahdollisen syttymisen varalta.
9. Jos huomaat savua, sammuta laite tai kytke se irti verkkovirrasta. Tukahduta mahdolliset liekit pitämällä luukku kiinni.
10. Älä ylikypsennä ruokia.
11. Älä käytä uunia säilytystilana. Älä säilytä leipiä, keksejä tai muita elintarvikkeita uunin sisällä.
12. Poista paperi- tai muoviasioiden/pussien metalliset sulkimet ja kahvat ennen uuniin laittamista.
13. Sijoita ja asenna uuni asennusohjeiden mukaisesti.
14. Älä kypsennä tai uudelleenlämmitä kuoripäällisiä kananmunia mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää kuumennuksen aikana tai sen jälkeen.
15. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, mukaan lukien:
 - henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
 - hotellien, motellien ja muiden asuntolatyöppisten tilojen asiakastilat,
 - maatalot,
 - majatalotyyppiset tilat.
16. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava valmistajan tai sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan ammattilaisen toimesta vaaran välttämiseksi.
17. Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
18. Älä käytä uunia veden lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan läheisyydessä.
19. Laitteen ollessa päällä sen ulkopinnat saattavat lämmetä. Pinnat voivat kuumeta käytön aikana. Pidä virtajohto pois kuumilta pinnoilta äläkä peitä laitteen tuuletusaukkoja.
20. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
21. Mikäli laitteen puhtaudesta ei huolehdi, sen pinta voi vaurioitua, mikä puolestaan lyhentää laitteen käyttöikää ja saattaa aiheuttaa vaaran.
22. Tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja lämmitettäessä sekoita tai ravista niiden sisältö ja tarkista lämpötila ennen tarjoilua palovammojen välttämiseksi.
23. Mikroaaltouunissa kuumennettavat juomat voivat kiehua yli viiveellä. Käsittele niitä varoen.
24. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla

- on alentuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä.
25. Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteen kanssa.
 26. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
 27. Laitteen ulkopinnat voivat kuumeta käytön aikana. Älä anna pienten lasten koskea laitteeseen.
 28. Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.
 29. Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskemasta uunin sisällä oleviin vastuksiin.
 30. Käytä vain tälle laitteelle suositeltua lämpömittaria (malleissa, joihin lämpömittari voidaan asentaa).
 31. VAROITUS: Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Varo koskemasta uunin sisällä oleviin vastuksiin. Pidä alle 8-vuotiaat lapset turvallisen etäisyyden päässä laitteesta, ellei heitä jatkuvasti valvota.
 32. Mikroaaltouunin peiteoven tulee olla auki käytön aikana (jos uuni on varustettu peiteovella).
 33. Kaluste, johon mikroaaltouuni on sijoitettu, voi lämmetä käytön aikana.

Henkilövahinkojen välttämiseksi

Maadoitus

VAARA

Sähköiskun vaara

Joidenkin laitteen sisällä olevien komponenttien koskettaminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai jopa kuolemaan.

Älä pura laitetta.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke laitetta pistorasiaan ennen kuin se on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.

Laite täytyy maadoittaa. Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa ohjaamalla virran johtimen kautta maahan. Tämän laitteen virtajohto ja pistoke on maadoitettu. Pistoke tulee kytkeä pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.

Jos et ymmärrä maadoitukseen liittyviä ohjeita tai et ole varma maadoituksen asianmukaisuudesta, käänny ammattitaitoisen sähköasentajan puoleen. Jos käytät jatkojohtoa, myös sen on oltava maadoitettu.

1. Laitteen oma virtajohto on lyhyt, mikä vähentää sotkeutumisen ja kompastumisen vaaraa.

PUHDISTUS

Ennen puhdistusta irrota pistoke pistorasiasta.

1. Käytön jälkeen pyyhi uunin sisäpinnat kevyesti kostutetulla liinalla.
2. Pese irrotettavat osat pesuainvedellä tavalliseen tapaan.
3. Jos luukun reunat ja tiivisteet ja niiden viereiset osat ovat likaiset, puhdista ne varovasti kostealla liinalla.
4. Älä puhdista luukun lasia hankaavilla puhdistusaineilla tai kovilla metallikaapimilla, jotka voivat naarmuttaa tai rikkoa lasin.
5. Vinkki uunin sisäpintojen puhdistamiseen:
Laita sitruunanpuolikas kulhoon, lisää 300 ml vettä ja kuumenna täydellä teholla 10 minuuttia. Pyyhi uuni pehmeällä, kuivalla liinalla.

RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET

VAROITUS

Henkilövahingon vaara

Huolto- ja korjaustyöt, jotka edellyttävät mikroaaltosäteilyltä suojaavien osien irrottamista, tulee aina antaa ammattilaisen suoritettaviksi.

Katso ohjeet kohdista ”Mikronkestävät materiaalit” ja ”Materiaalit, joiden käyttöä on vältettävä mikroaaltouunissa”. Kaikki ei-metallisetkaan astiat ja välineet eivät sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa. Epäselvissä tapauksissa mikronkestävyyden voi testata alla kuvatulla tavalla.

Käyttötesti:

1. Laita mikronkestäväään astiaan 250 ml kylmää vettä ja aseta se uuniin yhdessä testattavan astian tai välineen kanssa.
2. Kuumenna täydellä teholla 1 minuutin ajan.
3. Tunnustele varovasti testattavaa astiaa tai välinettä: jos se on lämmin, se ei sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa.
4. Älä kuumenna yli 1 minuuttia.

Mikronkestävät materiaalit

Materiaali(t)	Huomautukset
Alumiinifolio	Vain ruokien peittämiseen. Jos lihassa tai kanassa on ohuempia kohtia, ne voi suojata sileällä palalla foliota, jotta liha kypsyy tasaisesti. Folio voi aiheuttaa kipinöintiä, jos se on liian lähellä uunin seinä. Katso, että folio on vähintään 2,5 cm päässä seinistä.
Ruskistusastia	Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistusastian pohjan ja kuumennusalan välissä on oltava vähintään 5 mm:n rako. Virheellinen käyttö voi rikkoa kuumennusalan.
Ruokailuvälineet ja -astiat	Tarkista mikronkestävyys. Noudata valmistajan ohjeita. Älä laita lohkeilleita tai muulla tavalla vioittuneita astioita mikron.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen. Useimmat lasipurkit eivät kestä kuumuutta ja voivat haljeta.
Lasiastiat	Tarkista, että astia on uuninkestävä. Varmista, ettei astiassa ole metallireunusta. Älä laita lohkeilleita tai muulla tavalla vioittuneita astioita mikron.
Paistopussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä metallisia sulkimia. Tee pussiin reikiä, joista höyry pääsee ulos.
Paperilautaset ja -mukit	Vain lyhytaikaiseen kypsennykseen tai lämmittämiseen. Älä jätä uunia ilman valvontaa käytön aikana.
Paperipyyhkeet	Voidaan käyttää rasvan imeyttämiseen ja ruokien peittämiseen lämmityksen aikana. Vain lyhytaikaiseen valvottuun kypsennykseen.
Leivinpaperi	Voidaan käyttää estämään roiskeita tai suojana höyrytämisen aikana.
Muovi	Tarkista mikronkestävyys. Noudata valmistajan ohjeita. Katso, että tuotteessa on merkintä ”mikroaaltouunin kestävä”. Jotkut muoviasiat pehmenevät, kun ruoka niiden sisällä kuumenee. Kypsennuspussit ja tiiviit muovipussit tulee puhkaista, pistellä tai avata pakkaukseen merkityllä tavalla.

Materiaali(t)	Huomautukset
Muovikeltu	Tarkista mikronkestävyys. Astia voidaan peittää muovikelmulla kypsennyksen ajaksi, jolloin ruoka ei pääse kuivumaan. Katso, ettei keltu kosketa kypsennettävää ruokaa.
Lämpömittarit	Vain mikronkestävät (liha- ja sokerilämpömittarit).
Voipaperi	Voidaan käyttää estämään roiskeita ja ruoan kuivumista.

Materiaalit, joiden käyttöä on vältettävä mikroaaltouunissa


Materiaali(t)	Huomautukset
Alumiinivuoat	Voivat aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikronkestävään astiaan.
Ruokapakkaukset, joissa metallikahva	Voivat aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikronkestävään astiaan.
Metalliset tai metallireunaiset astiat	Mikroaallot eivät läpäise metallia. Metallireunus voi aiheuttaa kipinöintiä.
Metallisulkimet	Voivat aiheuttaa kipinöintiä ja mahdollisen tulipalon uunissa.
Paperipussit	Voivat aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Korkeissa lämpötiloissa vaahtomuovi voi sulaa tai saastuttaa sisällään olevan nesteen.
Puu	Puu kuivuu ja voi lohkeilla tai säröillä, jos sitä käytetään mikroaaltouunissa.

UUNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Uunin osat ja varusteet


Ota uuni ja tarvikkeet ulos pakkauksesta. Tyhjennä uuni. Uunin osat ja sen mukana toimitettavat tarvikkeet:

Lasinen kuumennusalusta	1
Alusrengas	1
Käyttöohje	1

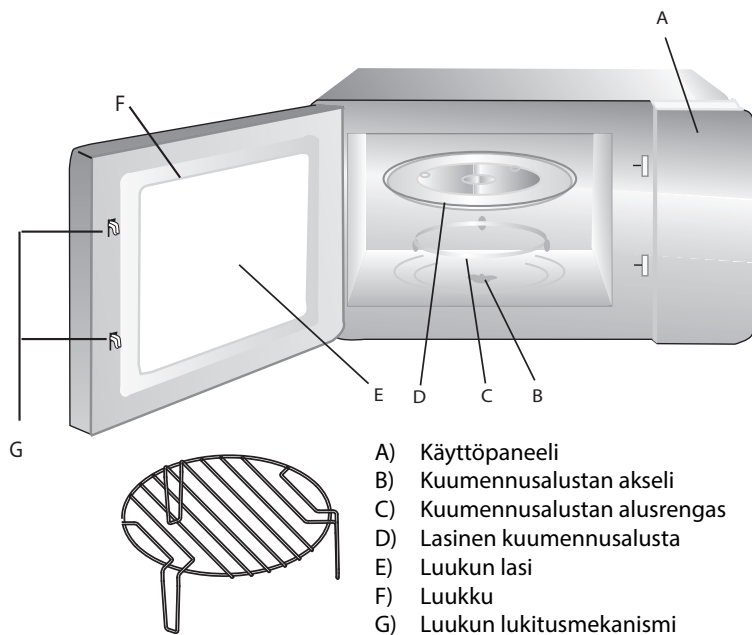

Grillausritilä (käytetään vain
grillitoiminnolla kuumennusalustan päällä)

Kuumennusalustan asentaminen

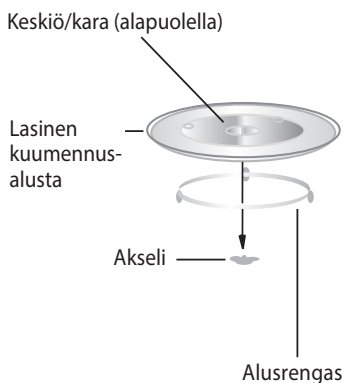

- Älä koskaan aseta kuumennusalustaa ylösalaisin. Katso, että kuumennusalusta pääsee pyörimään vapaasti.
- Uunia käytettäessä sekä lasisen kuumennusalustan että sen alusrenkaan tulee olla paikoillaan.
- Kaikki ruoat ja astiat asetetaan aina kuumennusalustan päälle.
- Jos lasinen kuumennusalusta tai sen alusrengas halkeaa tai muuten vioittuu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Asennus ja kytkentä

- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Uuni tulee asentaa kalusteeseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pöytätason päällä tai kaapin sisällä.
- Noudata annettuja asennusohjeita.
- Laite on tarkoitettu sijoitettavaksi 60 cm leveään, seinään kiinnitettyyn kalusteeseen (minimisyvyys 55 cm, etäisyys lattiasta vähintään 85 cm).
- Laite on varustettu pistokkeella, joka tulee kytkeä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
- Asennuspaikan jännitteen tulee vastata arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Pistorasian asennus- ja virtajohdon vaihtotyöt tulee teettää asiantuntevalla sähköasentajalla. Jos pistoke ei ole enää käytettävissä asennuksen jälkeen, kiinteän asennuksen puolelle on asennettava syötön erotuskytkin, joka erottaa kaikki jännitteiset johtimet sähköverkosta. Erotusvälin pitää olla vähintään 3 mm.
- Älä käytä sovittimia, jatkopistorasioita tai -johtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalovaaran.

Ulkopinnat saattavat kuumeta
käytön aikana.



Asennusohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

HUOM.!

Sähköliitäntä

Laitte on varustettu pistokkeella, jonka saa kytkeä vain asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasian asennus- ja virtajohtojen vaihtotyöt tulee teettää asiantuntevalla sähköasentajalla sähköturvallisuutta koskevien säännösten mukaisesti.

Jos pistoke ei ole enää käytettävissä asennuksen jälkeen, kiinteän asennuksen puolelle on asennettava syötön erotuskytkin, joka erottaa kaikki jännitteiset johtimet sähköverkosta. Erotusvälin pitää olla vähintään 3 mm.


Kalusteessa ei saa olla seinää uunin takana.

Uuni tulee sijoittaa vähintään 85 cm:n korkeudelle.

Älä peitä tuuletus- tai ilmanottoaukkoja.


HUOM.!

Katso, ettei virtajohto jää mutkalle tai puristuksiin.

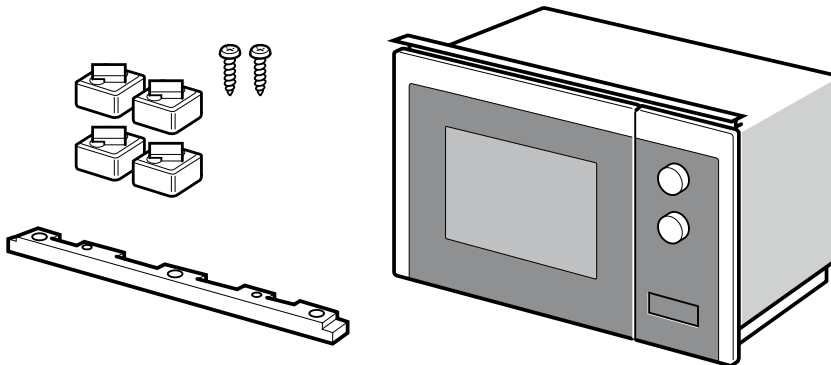


1




A

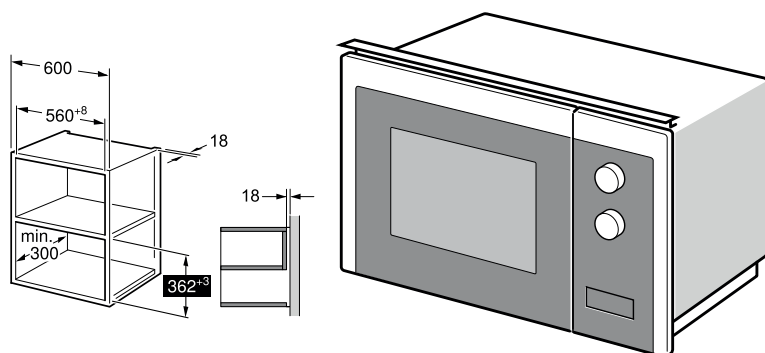

B

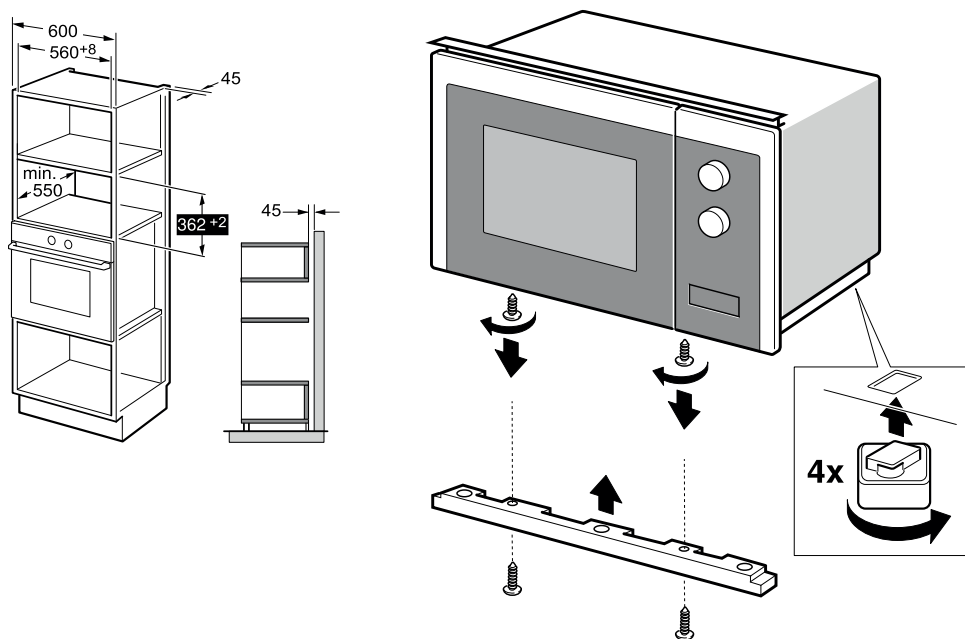

2

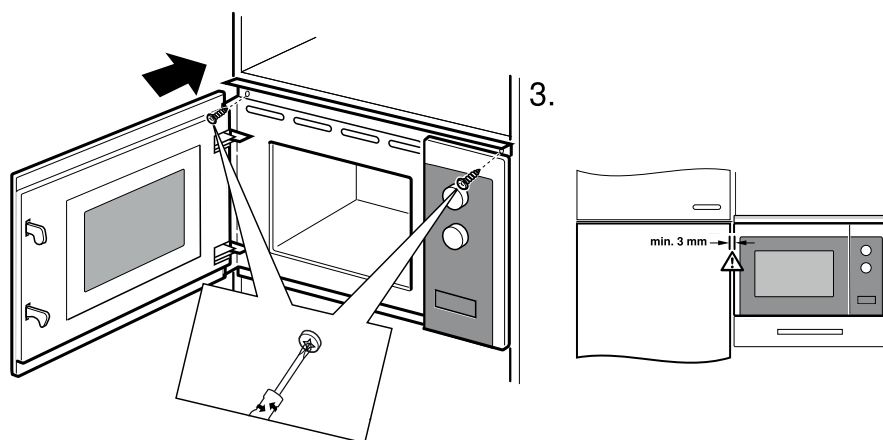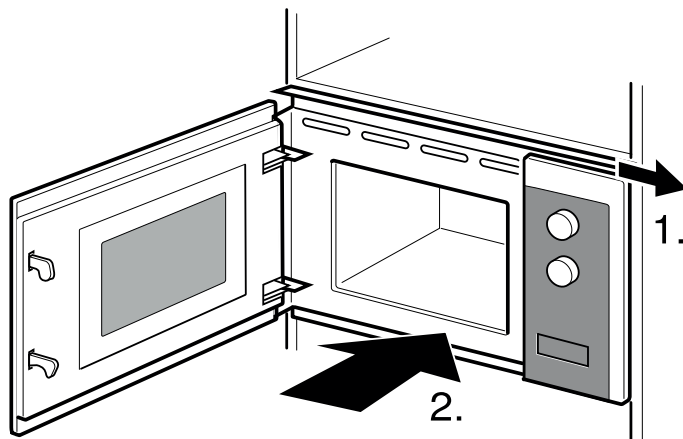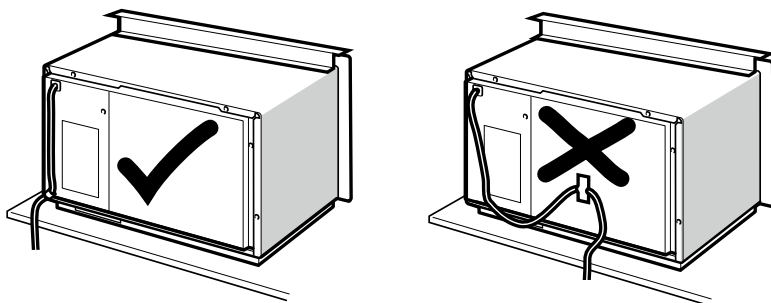

MIKROAALTOUNIN KÄYTTÄMINEN

Laitteessa on elektroninen ohjausyksikkö, jonka avulla sen asetuksia voidaan säädellä parhaan kypsennystuloksen saavuttamiseksi.

1. Kellonajan asetus
Kun mikroaaltouuniin kytketään virta, näyttöön ilmestyy "0:00" ja laite piippaa kerran.
- 1) Paina "⌚" kahdesti. Tuntilukema alkaa vilkkua.
- 2) Käännä "−" tai "+", kunnes tunnit ovat oikein. Arvon on oltava välillä 0-23.
- 3) Paina "⌚". Minuuttilukema alkaa vilkkua.
- 4) Käännä "−" tai "+", kunnes minuutit ovat oikein. Arvon on oltava välillä 0-59.
- 5) Viimeistele asetus painamalla "⌚". "⌚" alkaa vilkkua.
Kellonaika on nyt asetettu.

HUOM.! 1) Jos kellonaikaa ei ole asetettu, näytössä lukee 0:00 laitteen ollessa valmiustilassa.

- 2) "STOP X"-painikkeen painaminen kellonaikaa asetettaessa palauttaa laitteen automaattisesti edelliseen tilaan.

2. Mikroaaltotoiminnon käyttäminen

- 1) Paina "☺" kerran. Näyttöön ilmestyy teksti "P100".
- 2) Valitse haluttu teho (100 %:n ja 10 %:n välillä) painamalla "☺" uudelleen tai kääntämällä "−" tai "+". Näytössä lukee vuorollaan "P100", "P80", "P50", "P30" tai "P10".
- 3) Vahvista valinta painamalla "☺".
- 4) Säädä kypsennysaika kääntämällä "−" tai "+".
(Aika-asetuksen on oltava välillä 0:05-95:00.)
- 5) Aloita kypsennys painamalla "☺".

HUOM.! Valitsimella säädettävä aika muuttuu portaittain seuraavasti:

- | | |
|------------|---------------|
| 0-1 min. | : 5 sekuntia |
| 1-5 min. | : 10 sekuntia |
| 5-10 min. | : 30 sekuntia |
| 10-30 min. | : 1 minuutti |
| 30-95 min. | : 5 minuuttia |

Mikroaaltouunin tehotaulukko

Mikroaalto	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Näyttö	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grilli- tai yhdistelmä- toiminnon käyttäminen

Paina  kerran. LED-näytössä vilkkuu "G". Valitse haluamasi ohjelma painamalla  riittävän monta kertaa tai kääntämällä  tai . Näytössä lukee "G", "C-1" tai "C-2" valinnan mukaan. Vahvista valinta painamalla . Valitse haluamasi kypsennysaika kääntämällä  tai . Arvon on oltava välillä 0:05 ja 95:00. Aloita kypsennys painamalla  uudelleen.

Esimerkki: Jos haluat kypsentää ruokaa 10 minuuttia 55 %:n mikroaaltoteholla ja 45 %:n grilliteholla (C-1), toimi seuraavasti:

- 1) Paina  kerran. Näyttöön ilmestyy "G".
- 2) Jatka  painamista, kunnes näytössä lukee "C-1".
- 3) Vahvista valinta painamalla .
- 4) Valitse kypsennysaika kääntämällä  tai , kunnes näytössä lukee "10:00".
- 5) Aloita kypsennys painamalla .

Yhdistelmätoiminto:

Ohjelma	Näyttö	Mikroaalto	Grilli
Grillaus	G	0 %	100 %
Combi 1	C-1	55 %	45 %
Combi 2	C-2	36 %	64 %

HUOM.! Kun puolet grillausajasta on kulunut, laite piippaa kahdesti. Tämä on normaalia. Parhaan grillaustuloksen saamiseksi ruoka kannattaa kääntää puolivälissä. Kääntämisen jälkeen sulje ovi ja paina . Laite käynnistyy uudelleen.

Muussa tapauksessa laite jatkaa normaalisti toimintaansa.

4. Sulatus painon mukaan

- 1) Paina  kerran. Näyttöön ilmestyy teksti "dEF1".
- 2) Määritä ruoan paino kääntämällä  tai . Arvon on oltava välillä 100-2000 g.
- 3) Aloita sulatus painamalla .

5. Sulatus ajan mukaan

- 1) Paina  kerran. Näyttöön ilmestyy teksti "dEF2".
- 2) Sääda aika kääntämällä  tai . Maksimiaika on 95 minuuttia.
- 3) Aloita sulatus painamalla .

6. Monivaihekypsennys

Kypsennysvaiheita voi olla korkeintaan kaksi. Jos toinen vaiheista on sulatus, sen on tapahduttava ensin. Ensimmäisen vaiheen loppuessa ja toisen vaiheen alkaessa laite päästää äänimerkin.

HUOM.! Automaattikypsennystä ei voi valita monivaihekypsennyksen vaiheeksi.

Esimerkki: Jos haluat sulattaa ruokaa 5 minuuttia ja sen jälkeen kypsentää sitä 80 %:n mikroteholla 7 minuutin ajan, toimi seuraavasti:

- 1) Paina  kerran. LED-näyttöön ilmestyy teksti "dEF2".
- 2) Määritä sulatusajaksi 5 minuuttia kääntämällä  tai .
- 3) Paina  kerran. LED-näyttöön ilmestyy teksti "P100".
- 4) Paina  uudelleen, kunnes näytössä lukee "P80".
- 5) Vahvista valinta painamalla .
- 6) Määritä kypsennysajaksi 7 minuuttia kääntämällä  tai .
- 7) Aloita kypsennys painamalla .

7. Ajastin

- 1) Paina  kerran. LED-näyttöön ilmestyy 00:00.
- 2) Sääda haluttu aika kääntämällä  tai .
(Maksimiaika on 95 minuuttia.)
- 3) Vahvista asetus painamalla .
- 4) Kun aika on kulunut loppuun, laite hälyttää 5 kertaa.
Jos kello on asetettu aikaan (24 h), näyttöön ilmestyy nykyinen kellonaika.

HUOM.! Ajastin ja kellonaika (24 h) tarkoittavat eri asioita. Ajastin tarkoittaa ajastintoimintoa.

8. Automaattikypsennys

- 1) Laitteen ollessa valmiustilassa valitse valmistettava elintarvike kääntämällä "⊕".
- 2) Vahvista valinta painamalla "M".
- 3) Määritä ruoan paino kääntämällä "⊖" tai "⊕".
- 4) Aloita kypsennys painamalla "M".

Elintarviketaulukko:

Elintarvike	Paino	Näyttö
Pitsa	200 g	100
	400 g	
Liha	250 g	100
	350 g	
	450 g	
Kasvikset	200 g	100
	300 g	
	400 g	
Pasta	50 g (+ 450 ml kylmää vettä)	80
	100 g (+ 800 ml kylmää vettä)	
Peruna	200 g	100
	400 g	
	600 g	
Kala	250 g	80
	350 g	
	450 g	
Juomat	1 kupillinen (120 ml)	100
	2 kupillista (240 ml)	
	3 kupillista (360 ml)	
Popcorn	50 g	100
	100 g	

9. Pikatoiminnot

- 1) Laitteen ollessa valmiustilassa paina . Laite kypsentää ruokaa 100 %:n teholla 30 sekunnin ajan. Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 sekunnilla. Maksimiaika on 95 minuuttia.
- 2) Jos haluat lisätä kypsennysaikaa mikroaaltouuni-, grilli-, yhdistelmä- tai sulatustoiminnon ollessa päällä, paina .
- 3) Valmiustilassa säädä kypsennysaika 100 %:n mikroteholla  kääntämällä. Käynnistä laite painamalla .
- 4) Automaattikypsennyksen tai painon mukaan säädetyn sulatustoiminnon ollessa päällä kypsennysaikaa ei voi lisätä  painamalla.

10. Lapsilukko

Lukitus: Valmiustilassa paina  3 sekunnin ajan. Pitkä äänimerkki kertoo, että lapsilukko on kytketty päälle. Näytössä näkyy kellonaika, jos se on asetettu, muutoin "E - - 3".

Lapsilukon purkaminen: Lapsilukon ollessa päällä paina  3 sekunnin ajan. Pitkä äänimerkki kertoo, että lapsilukko on kytketty pois päältä.

11. Käytössä olevien asetusten selvittäminen

- 1) Mikro-, grilli- tai yhdistelmätoiminnon ollessa päällä: paina  tai . Valittu teho näkyy näytöllä 2-3 sekunnin ajan.
- 2) Jos haluat tarkistaa kellonajan uunin ollessa päällä, paina . Aika näkyy näytöllä 2-3 sekunnin ajan.

12. Muut asetukset

- 1) Jos ovi avataan laitteen ollessa päällä, kypsennystä jatketaan painamalla .
- 2) Jos  ei paineta 1 minuutin kuluessa kypsennysohjelman valitsemisesta, laite palaa takaisin valmiustilaan. Asetukset perutaan.
- 3) Onnistunut painallus kuitataan äänimerkillä. Jos painallus on puutteellinen, laite on hiljaa.

VIANETSINTÄ

Normaali toiminta		
Mikroaaltouuni aiheuttaa häiriötä televisiokuvaan.	Käynnissä oleva mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriötä radio- ja TV-lähetyksiin. Ilmiö on sama kuin vatkaimien, pölynimureiden, sähkötuulettimien ja muiden pienlaitteiden kohdalla. Tämä on normaalia.	
Uunin valo himmenee.	Uunin käydessä pienellä teholla sen valo voi himmetä. Tämä on normaalia.	
Luukkuun kerääntyy höyryä, ilma-aukoista tulee kuumaa ilmaa.	Ruoan kypsentyminen voi vapauttaa höyryä. Suurin osa höyrystä tulee ulos ilma-aukkojen kautta, mutta osa saattaa tiivistyä luukkuun ja muille uunin viileämmille pinnoille. Tämä on normaalia.	
Uuni käynnistettiin vahingossa tyhjänä.	Mikroaaltouunia ei saa koskaan käyttää tyhjänä. Se on erittäin vaarallista.	
Ongelmatilanne	Mahdollinen syy	Korjausohje
Uuni ei käynnisty.	1) Pistoke ei ole kunnolla paikoillaan.	Irrota pistoke. Odota 10 sekuntia ja laita pistoke takaisin.
	2) Sulake on palanut tai automaattisulake lauennut.	Vaihda sulake tai kytke automaattisulake takaisin päälle (mahdolliset korjaukset valtuutetun asentajan toimesta).
	3) Pistorasia on vioittunut.	Testaa pistorasian toiminta muilla sähkölaitteilla.
Uuni ei lämmitä.	4) Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Sulje luukku.
Lasinen kuumennusalusta pitää ääntä uunin ollessa päällä.	5) Alusrenkas tai uunin pohja on likainen.	Puhdista likaiset osat, ks. "mikroaaltouunin huoltaminen".



WEEE-direktiivin mukaan sähkö- ja elektroniikkajäte on kierrätettävä ja käsiteltävä erikseen.
Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana, vaan toimita se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
C. del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN
Puh. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - Sähköposti: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es
SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt