


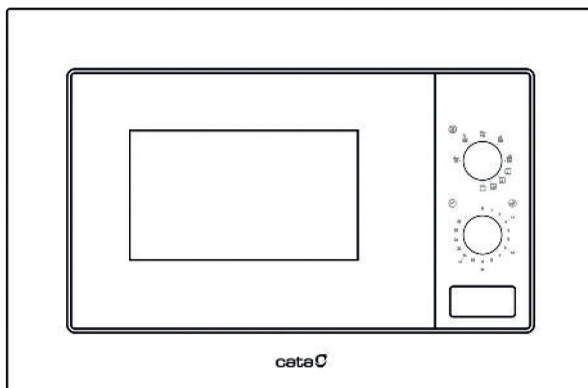

FI Mikroaaltouuni Käyttöohje



Mikroaaltouuni

Käyttöopas

MALLI: MMA 20 WH

MMA 20 X

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen mikroaaltouunin käyttämistä
ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.
Ohjeita noudattamalla uunisi tulee kestäämään käytössä monia vuosia.

SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI

VAROTOIMET MIKROAALTOSÄTEILYLLE ALTISTUMISEN VÄLTÄMISEKSI

- Älä yritä käyttää uunia luukku auki, sillä se voi altistaa sinut mikroaaltosäteilylle. Luukun lukitusmekanismia ei saa rikkoa tai muuttaa.
- Älä laita mitään uunin etuosan ja luukun väliin. Pidä tiivisteet puhtaina liasta ja puhdistusainejäämistä.
- VAROITUS:** Luukun tai luukun tiivisteiden vaurioituttua uunia ei saa käyttää ennen kuin se on ammattitaitoisen korjaajan toimesta korjattu.

LISÄHUOMAUTUS

Jos laitteen puhtaudesta ei huolehdi, sen pinta voi vaurioitua, mikä puolestaan lyhentää laitteen käyttöikää ja saattaa aiheuttaa vaaran.

Tekniset tiedot

Malli:	MMA 20 WH / MMA 20 X
Nimellisjännite:	230V~50 Hz
Nimellissyöttöteho (mikroaalto):	1250 W
Nimellislähtöteho (mikroaalto):	800 W
Nimellissyöttöteho (grilli):	1000 W
Uunin tilavuus:	20 L
Pyörivän kuumennusalan halkaisija:	Ø 245 mm
Ulkomitat (LxSxK):	595 x 367 x 382 mm
Nettopaino:	N. 16 kg

TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA

VAROITUS

Laitteeseen liittyvän tulipalo-, sähköisku- ja henkilövahinkovaaran sekä säteilyaltistusriskin pienentämiseksi sen käyttämisessä tulee noudattaa huolellisuutta mm. seuraavilla tavoilla:

- Varoitus: Älä kuumenna nesteitä ja muita elintarvikkeita umpinaisissa astioissa, sillä ne saattavat räjähtää.
- Varoitus: Huolto- ja korjaustyöt, jotka edellyttävät mikroaalloilta suojaavien osien irrottamista, tulee aina antaa ammattitaitoisen asentajan suoritettaviksi.
- Tämän laitteen käyttäminen on sallittua yli 8-vuotiaille lapsille ja henkilöille, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttämiseen liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella. Laitetta ei saa antaa lapsen puhdistettavaksi tai hoidettavaksi, ellei hän ole yli 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain mikronkestäviä astioita.
- Puhdista uuni säännöllisesti ja poista mahdolliset ruokatahrat.

7. Lue ja noudata kohdassa VAROTOIMENPITEET MIKROAALTOSÄTEILYLLE ALTISTUMISEN EHKÄISEMISEKSI annettuja ohjeita.
8. Lämmitettäessä ruokaa muovi- tai paperiastiassa pidä uuniasemaa silmällä mahdollisen syttymisen varalta.
9. Jos huomaat savua, sammuta laite tai kytke se irti verkkovirrasta. Tukahduta mahdolliset liekit pitämällä luukku kiinni.
10. Älä ylikypsennä ruokia.
11. Älä käytä uuniasemaa säilytystilana. Älä säilytä leipiä, keksejä tai muita elintarvikkeita uunin sisällä.
12. Poista paperi- tai muoviasiastoiden/pussien metalliset sulkimet ja kahvat ennen uuniin laittamista.
13. Sijoita ja asenna uuni asennusohjeiden mukaisesti.
14. Älä kypsennä tai uudelleenlämmitä kuoripäällisiä kananmunia mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää lämmityksen aikana tai sen jälkeen.
15. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten:
 - työntekijöiden kahvihuoneissa kaupoissa, toimistoissa tai muissa työympäristöissä,
 - asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa tai muissa majoitusliikkeissä,
 - maataloissa,
 - majatalotyyppisissä tiloissa.
16. Vaurioitunut virtajohto on annettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan asiantuntijan vaihdettavaksi vaaran välttämiseksi.
17. Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
18. Älä käytä uuniasemaa veden lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan läheisyydessä.
19. Laitteen ollessa päällä sen ulkopinnat saattavat lämmetä. Pinnat voivat kuumeta käytön aikana. Pidä virtajohto pois kuumilta pinnoilta äläkä peitä laitteen tuuletusaukkoja.
20. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
21. Mikäli laitteen puhtaudesta ei huolehdi, sen pinta voi vaurioitua, mikä puolestaan lyhentää laitteen käyttöikää ja saattaa aiheuttaa vaaran.
22. Tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja lämmitettäessä sekoita tai ravista niiden sisältö ja tarkista lämpötila ennen tarjoilua palovammojen välttämiseksi.
23. Mikroaaltouunissa kuumennettavat juomat voivat kiehua yli viiveellä. Käsittele niitä varoen.
24. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä.
25. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
26. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
27. Laitteen ulkopinnat voivat kuumeta käytön aikana. Älä anna pienten lasten koskea laitteeseen.
28. Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.
29. Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskemasta uunin sisällä oleviin lämmitysvastuksiin.
30. Käytä vain tälle laitteelle suositeltua lämpömittaria (malleissa, joihin lämpömittari voidaan asentaa).
31. VAROITUS: Laite ja sen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Varo koskemasta vastuksiin. Alle 8-vuotiaiden lasten tulee käyttää laitetta vain valvonnan alla.
32. Mikroaaltouunin peiteoven tulee olla auki käytön aikana (jos uuni on varustettu peiteovella).
33. Kaluste, johon mikroaaltouuni on sijoitettu, voi lämmetä käytön aikana.

Laitteen maadoittaminen henkilövahinkojen välttämiseksi

VAARA

Sähköiskun vaara

Joidenkin laitteen sisällä olevien komponenttien koskettaminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai jopa kuolemaan. Älä pura laitetta.

VAROITUS

Sähköiskun vaara

Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke laitetta pistorasiaan ennen kuin se on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.

Laitte täytyy maadoittaa. Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa ohjaamalla virran johtimen kautta maahan. Tämän laitteen virtajohto ja pistoke on maadoitettu. Pistoke tulee kytkeä pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.

Jos et ymmärrä maadoitukseen liittyviä ohjeita tai et ole varma maadoituksen asianmukaisuudesta, käännä ammattitaitoisen sähköasentajan puoleen. Jos käytät jatkojohtoa, myös sen on oltava maadoitettu.

1. Laitteen oma virtajohto on lyhyt, mikä vähentää sotkeutumisen ja kompastumisen vaaraa.
2. Jos laite kytketään pitempään virtajohtoon tai jatkojohtoon:
 - 1) Varmista, että johtosarjan tai jatkojohdon nimellisjännite on vähintään yhtä suuri kuin laitteen nimellisjännite.
 - 2) Käytä maadoitettua jatkojohtoa.
 - 3) Katso, ettei johto jää roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli, missä siihen voi kompastua tai mistä lapsi voi vetää laitteen alas.

PUHDISTUS

Ennen puhdistusta irrota pistoke pistorasiasta.

1. Käytön jälkeen pyyhi uunin sisäpinnat kevyesti kostutetulla liinalla.
2. Pese irrotettavat osat pesuainevedellä tavalliseen tapaan.
3. Jos luukun reunat ja tiivisteet ja niiden viereiset osat ovat likaiset, puhdista ne huolellisesti kostealla liinalla.
4. Älä puhdista luukun lasia hankaavilla puhdistusaineilla tai kovilla metallikaapimilla, jotka voivat naarmuttaa tai rikkoa lasin.
5. Vinkki uunin sisäpintojen puhdistamiseen: Laita sitruunanpuolikas kulhoon, lisää 300 ml vettä ja kuumenna täydellä teholla 10 minuuttia.
Pyyhi uuni pehmeällä, kuivalla liinalla.

RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET

Katso ohjeet kohdista "Mikronkestävät materiaalit" ja "Materiaalit, joiden käyttöä on vältettävä mikroaaltouunissa". Kaikki ei-metallisetkaan välineet eivät sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa. Epäselvissä tapauksissa mikronkestävyyden voi testata alla kuvatulla tavalla.

Käyttötesti:

1. Laita mikronkestäväään astiaan 250 ml kylmää vettä ja aseta se uuniin yhdessä testattavan astian tai välineen kanssa.
2. Kuumenna täydellä teholla 1 minuutin ajan.
3. Tunnustele varovasti testattavaa astiaa: jos se on lämmin, se ei sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa.
4. Älä kuumenna yli 1 minuuttia.

VAROITUS

Henkilövahingon vaara

Huolto- ja korjaustyöt, jotka edellyttävät mikroaalloilta suojaavien osien irrottamista, tulee aina antaa ammattitaitoisen asentajan suoritettaviksi.

Mikronkestävät materiaalit

Materiaali(t)	Huomautukset
Alumiinifolio	Vain ruokien peittämiseen. Jos lihassa tai kanassa on ohuempia kohtia, ne voi suojata sileällä palalla foliota, jotta liha kypsyy tasaisesti. Folio voi aiheuttaa kipinöintiä, jos se on liian lähellä uunin seiniä. Katso, että folio on vähintään 2,5 cm päässä seinistä.
Ruskistusastia	Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistusastian pohjan ja kuumennusalustan välissä on oltava vähintään 5 mm:n rako. Virheellinen käyttö voi rikkoa kuumennusalustan.
Ruokailuvälineet ja -astiat	Tarkista mikronkestävyys. Noudata valmistajan ohjeita. Älä laita lohkeilleita tai muulla tavalla vioittuneita astioita mikroon.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen. Useimmat lasipurkit eivät kestä kuumuutta ja voivat haljeta.
Lasiastiat	Tarkista, että astia kestää kuumuutta. Varmista, ettei astiassa ole metallireunusta. Älä laita lohkeilleita tai muulla tavalla vioittuneita astioita mikroon.
Paistopussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä metallisia sulkimia. Tee pussiin reikiä, joista höyry pääsee ulos.
Paperilautaset ja -mukit	Vain lyhytaikaiseen kypsentämiseen tai lämmittämiseen. Älä jätä uunia ilman valvontaa käytön aikana.
Paperipyyhkeet	Voidaan käyttää rasvan imeyttämiseen ja ruokien peittämiseen lämmityksen aikana. Vain lyhytaikaiseen valvottuun käyttöön.
Leivinpaperi	Voidaan käyttää estämään roiskeita tai suojana höyrystämisen aikana.
Muovi	Tarkista mikronkestävyys. Noudata valmistajan ohjeita. Katso, että tuotteessa on merkintä "mikroaaltouunin kestävä". Jotkut muoviasiat pehmenevät, kun ruoka niiden sisällä kuumenee. Kypsennuspussit ja tiiviit muovipussit tulee puhkaista, pistellä tai avata pakkaukseen merkityllä tavalla.
Muovikelmu	Tarkista mikronkestävyys. Astia voidaan peittää muovikelmulla kypsennyksen ajaksi, jolloin ruoka ei pääse kuivumaan. Katso, ettei kelmu kosketa kypsennettävää ruokaa.
Lämpömittarit	Vain mikronkestävät (liha- ja sokerilämpömittarit).
Voipaperi	Voidaan käyttää estämään roiskeita ja ruoan kuivumista.


Materiaalit, joiden käyttöä on vältettävä mikroaaltouunissa

Materiaali(t)	Huomautukset
Alumiinivuoat	Voivat aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikronkestävään astiaan.
Ruokapakkaukset, joissa metallikahva	Voivat aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikronkestävään astiaan.
Metalliset tai metallisomisteiset välineet	Mikroaallot eivät läpäise metallia. Metallireunus voi aiheuttaa kipinöintiä.
Metallisulkimet	Voivat aiheuttaa kipinöintiä ja mahdollisen tulipalon uunissa.
Paperipussit	Voivat aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Korkeissa lämpötiloissa vaahtomuovi voi sulaa tai saastuttaa sisällään olevan nesteen.
Puu	Puu kuivuu ja voi lohkeilla tai säröillä, jos sitä käytetään mikroaaltouunissa.

UUNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Uunin osat ja varusteet

Ota uuni ja tarvikkeet ulos pakkauksesta. Tyhjennä uuni. Uunin osat ja sen mukana toimitettavat tarvikkeet:

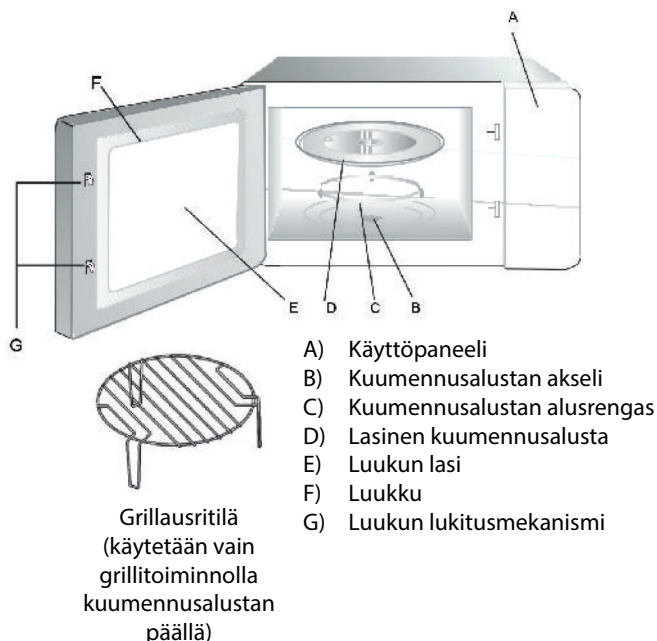


Kuumennusalustan asentaminen

Keskiö/kara (alapuolella)

Lasinen
kuumennusalusta

Akseli

Alusrenkas

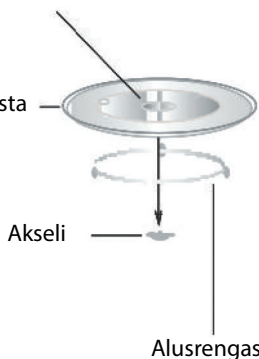

- Älä koskaan aseta kuumennusalustaa ylösalaisin. Katso, että kuumennusalusta pääsee pyörimään vapaasti.
- Uunia käytettäessä sekä lasisen kuumennusalustan että sen alusrenkaan tulee olla paikoillaan.
- Kaikki ruoat ja astiat asetetaan aina kuumennusalustan päälle.
- Jos lasinen kuumennusalusta tai sen alusrenkas halkeaa tai muuten vioittuu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huolto- liikkeeseen.

Asennus pöytätasolle

Poista kaikki pakkausk materiaalit ja tyhjennä uuni.

Tarkista, että luukku on ehjä ja ettei uunissa näy lommoja tai muita vaurioita. Vioittunutta uunia ei saa käyttää.

Sisäpinnat: Poista sisäpintojen suojakalvot.

Vaaleanruskeaa magnetronin suojakantta ei saa irrottaa.

Asennus ja kytkentä

- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Uuni tulee asentaa kalusteeseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pöytätason päällä tai kaapin sisällä.
- Noudata annettuja asennusohjeita.
- Laite on tarkoitettu sijoitettavaksi 60 cm leveään, seinään kiinnitettyyn kalusteeseen (minimisyvyys 55 cm, etäisyys lattiasta vähintään 85 cm).
- Laite on varustettu pistokkeella, joka tulee kytkeä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
- Asennuspaikan jännitteen tulee vastata arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Pistorasian asennus- ja virtajohdon vaihtotyöt tulee teettää asiantuntevalla sähköasentajalla. Jos pistoke ei ole enää käytettävissä asennuksen jälkeen, kiinteän asennuksen puolelle on asennettava syötön erotuskytkin, joka erottaa kaikki jännitteiset johtimet sähköverkosta. Erotusvälin pitää olla vähintään 3 mm.
- Älä käytä sovittimia, jatkopistorasioita tai -johtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalovaaran.

Ulkopinnat saattavat kuumeta käytön aikana.



Asennusohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

Huom.!

Sähköliitäntä

Laite on varustettu pistokkeella, jonka saa kytkeä vain asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasian asennus- ja virtajohdon vaihtotyöt tulee teettää valtuutetulla sähköasentajalla sähköturvallisuutta koskevien asetusten mukaisesti.

Jos pistoke ei ole enää käytettävissä asennuksen jälkeen, kiinteän asennuksen puolelle on asennettava syötön erotuskytkin, joka erottaa kaikki jännitteiset johtimet sähköverkosta. Erotusvälin pitää olla vähintään 3 mm.



Ruuvi A



Ruuvi B



Säätösarjan muovikansi




Kiinnike



Kumijalka




Kiinnike

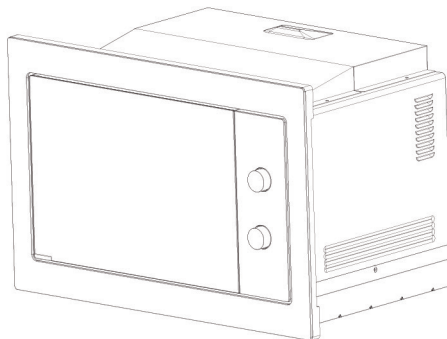


Kalusteen korkeus 362 mm

A. Kaluste


Kalusteessa ei saa olla takaseinää mikroaaltouunin kohdalla. Uuni tulee sijoittaa vähintään 85 cm korkeudelle. Tuuletus- ja ilman sisääntuloaukkoja ei saa peittää.

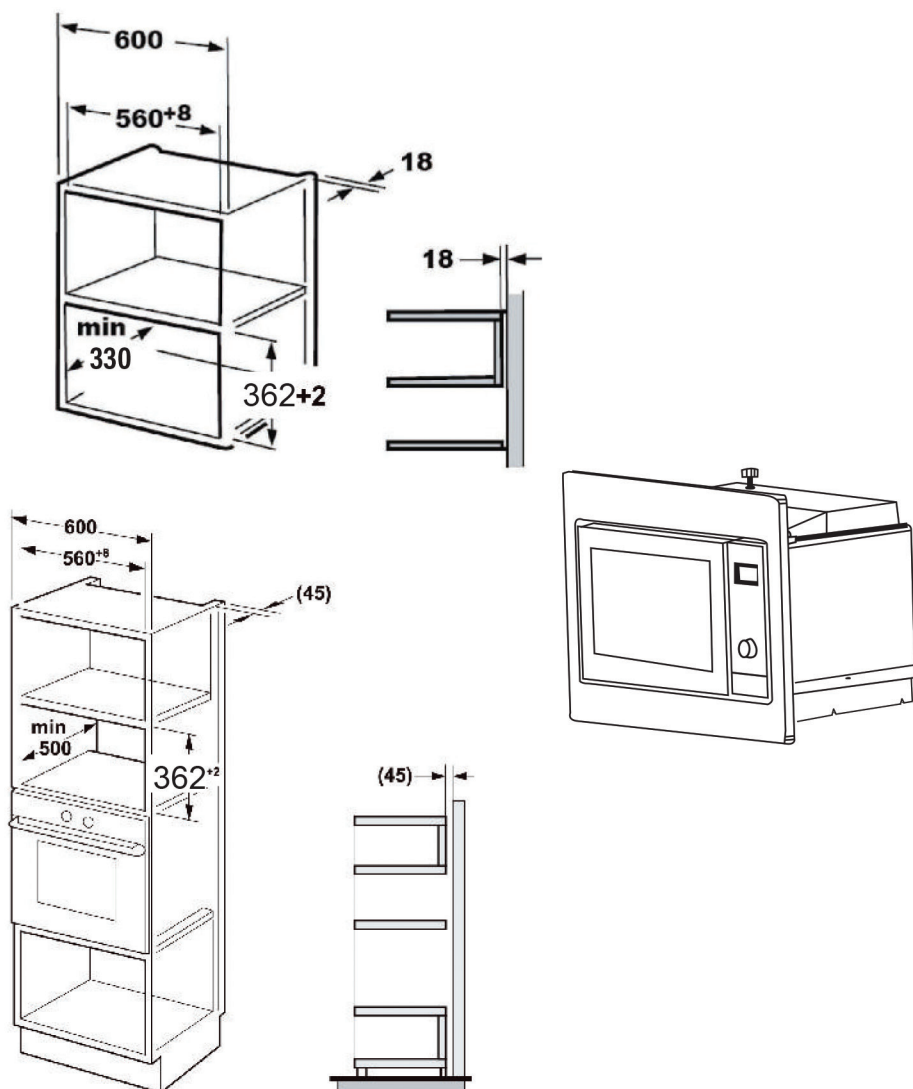

B. Uunin asentaminen

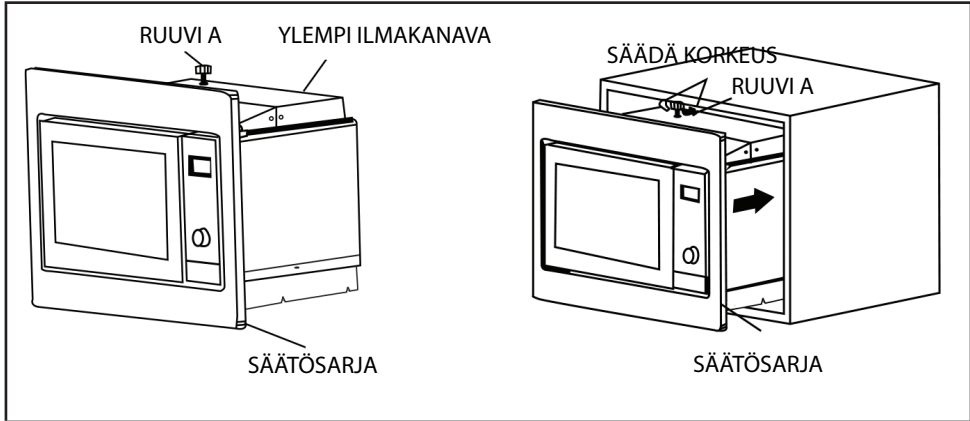

1. Kiinnitä RUUVI A uunin YLEMPÄÄN ILMAKANAVAAN ja aseta uuni kalusteeseen.
 - Säädä RUUVIN A korkeutta niin, että RUUVIN A ja kalusteen väliin jää 1 mm:n rako.
 - Katso, ettei virtajohto jää puristuksiin tai taitu.
 - Katso, että uuni tulee aukon keskelle.

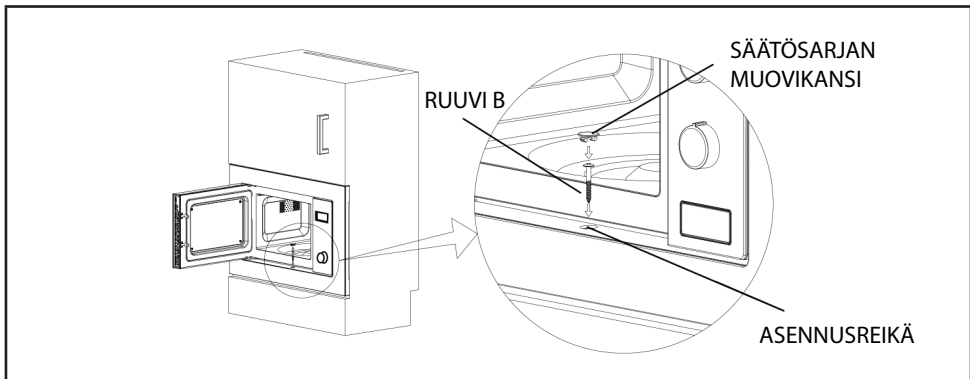


2. Avaa luukku. Aseta RUUVI B SÄÄTÖSARJAN ASENNUSREIKÄÄN ja kiinnitä kalusteeseen. Peitä ASENNUSREIKÄ SÄÄTÖSARJAN MUOVIKANNELLA.


Kalusteen korkeus 370 mm


A. Kaluste

Kalusteessa ei saa olla takaseinää mikroaaltouunin kohdalla. Uuni tulee sijoittaa vähintään 85 cm korkeudelle. Tuuletus- ja ilman sisääntuloaukkoja ei saa peittää.

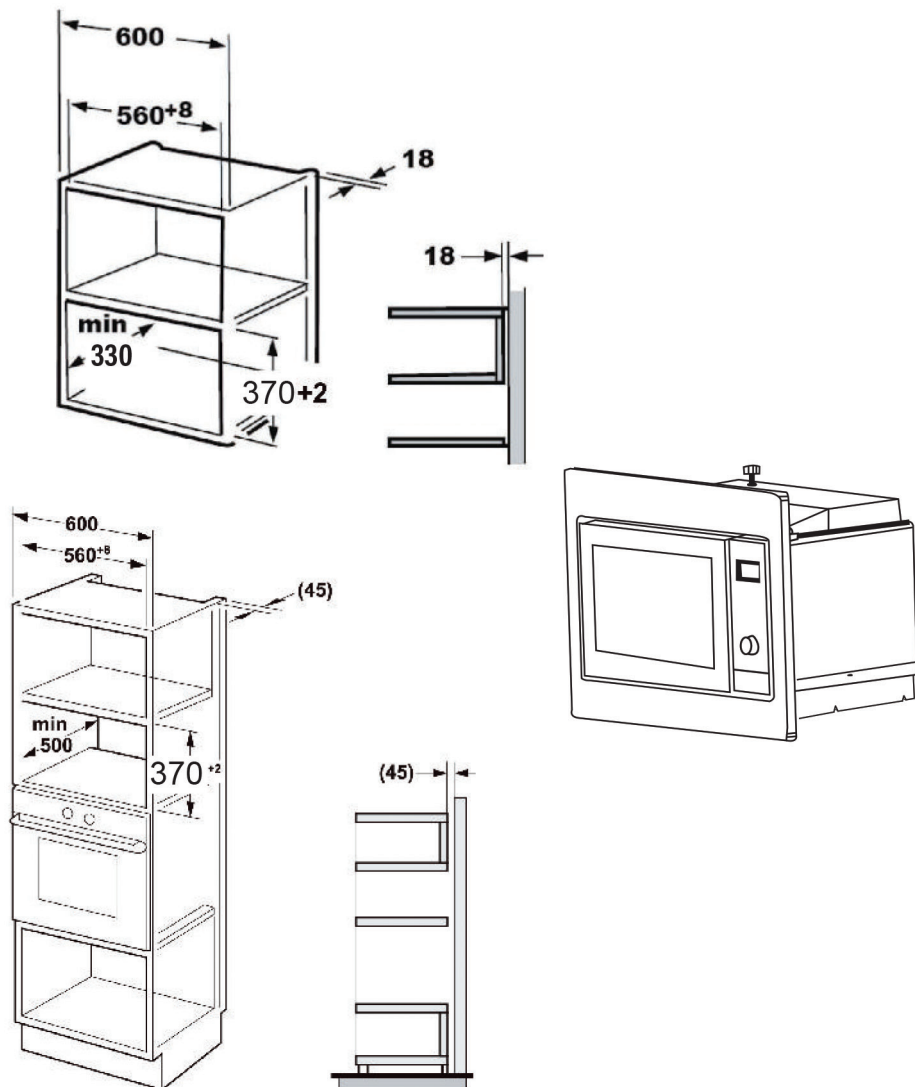


B. Uunin asentaminen

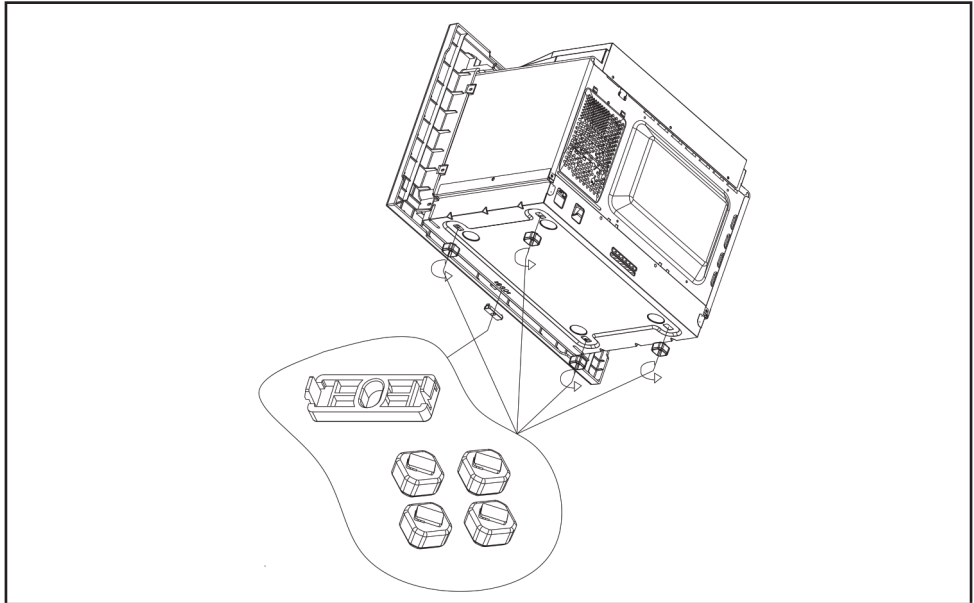

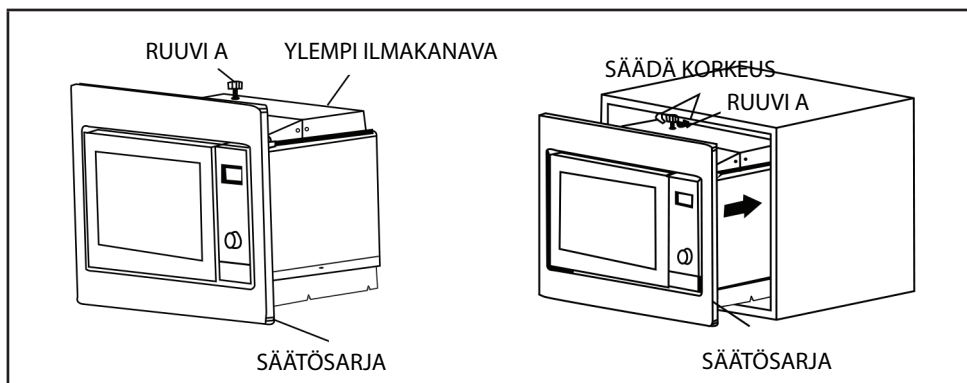

1. Kiinnitä RUUVI A uunin YLEMPÄÄN ILMAKANAVAAN ja aseta uuni kalusteeseen.
 - Säädä RUUVIN A korkeutta niin, että RUUVIN A ja kalusteen väliin jää 1 mm:n rako.
 - Katso, ettei virtajohto jää puristuksiin tai taitu.
 - Katso, että uuni tulee aukon keskelle.

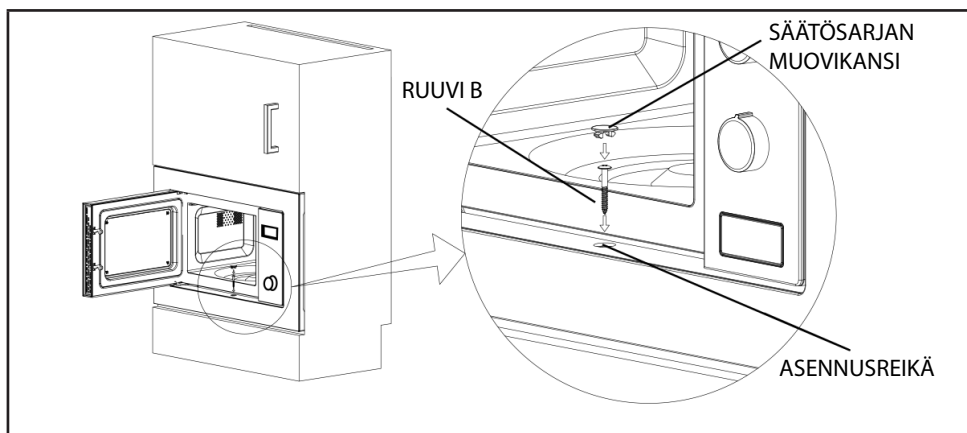


2. Avaa luukku. Aseta RUUVI B SÄÄTÖSARJAN ASENNUSREIKÄÄN ja kiinnitä kalusteeseen. Peitä ASENNUSREIKÄ SÄÄTÖSARJAN MUOVIKANNELLA.


Kalusteen korkeus 380 mm


A. Kaluste

Kalusteessa ei saa olla takaseinää mikroaaltouunin kohdalla. Uuni tulee sijoittaa vähintään 85 cm korkeudelle. Tuuletus- ja ilman sisääntuloaukkoja ei saa peittää.

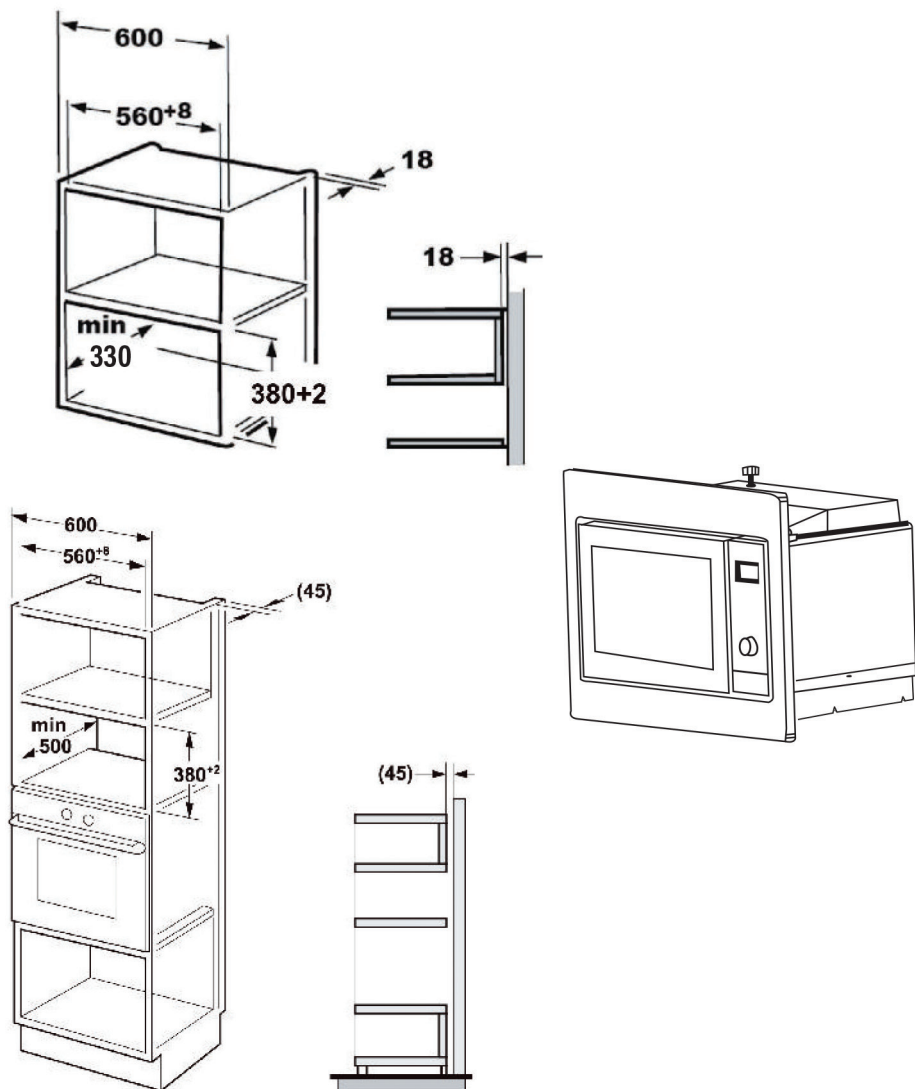


B. Uunin asentaminen

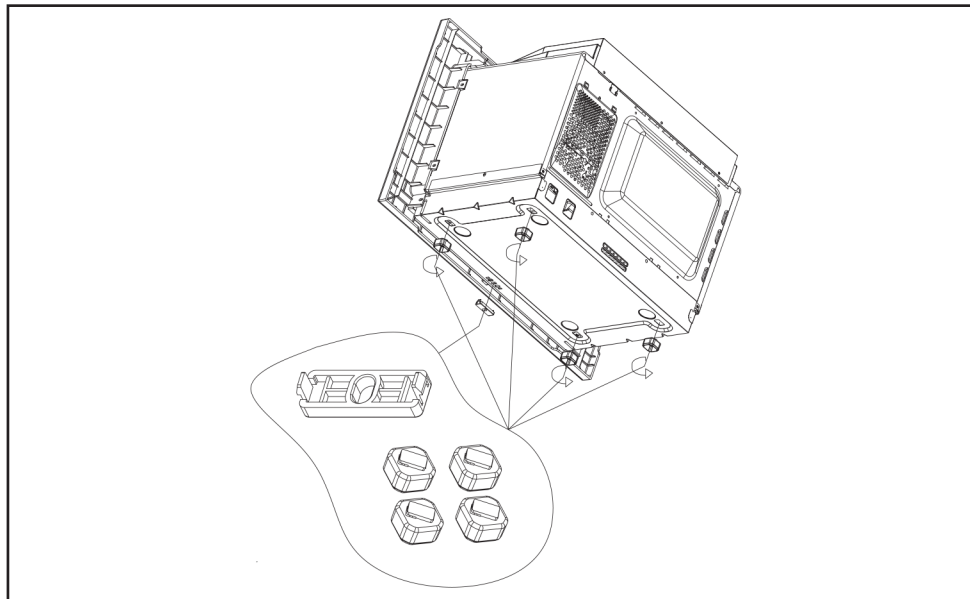

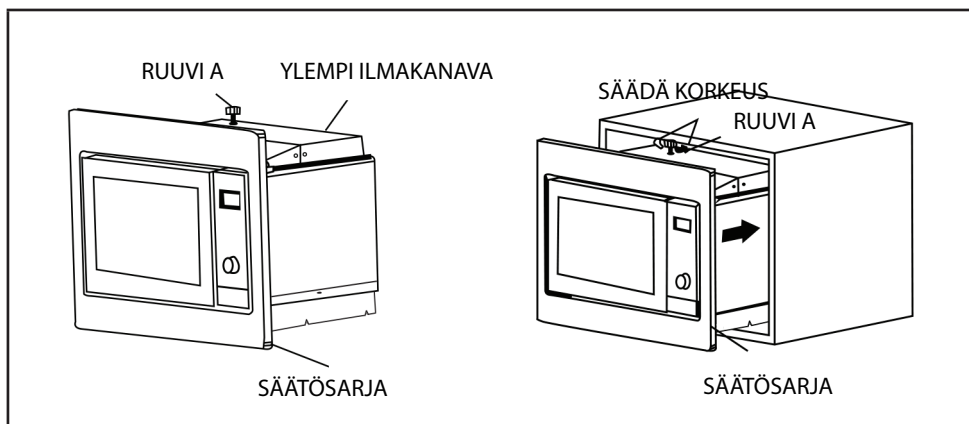

1. Kiinnitä RUUVI A uunin YLEMPÄÄN ILMAKANAVAAN ja aseta uuni kalusteeseen.
 - Säädä RUUVIN A korkeutta niin, että RUUVIN A ja kalusteen väliin jää 1 mm:n rako.
 - Katso, ettei virtajohto jää puristuksiin tai taitu.
 - Katso, että uuni tulee aukon keskelle.

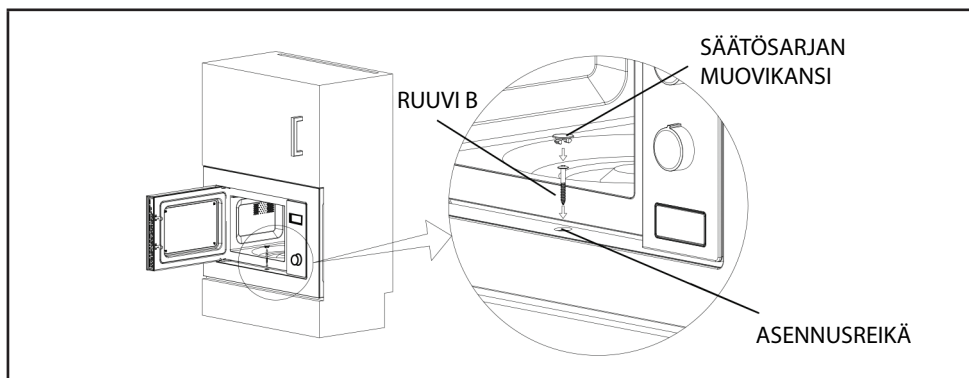

2. Avaa luukku. Aseta RUUVI B SÄÄTÖSARJAN ASENNUSREIKÄÄN ja kiinnitä kalusteeseen. Peitä ASENNUSREIKÄ SÄÄTÖSARJAN MUOVIKANNELLA.

Vianetsintä

Normaali toiminta

Mikroaaltouuni aiheuttaa häiriöitä televisiokuvaan.

Käynnissä oleva mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriöitä radio- ja TV-lähetyksiin. Ilmiö on sama kuin vatkaaimien, pölynimureiden, sähkötuulettimien ja muiden pienlaitteiden kohdalla. Tämä on normaalia.

Uunin valo himmenee.

Uunin käydessä pienellä teholla sen valo voi himmetä. Tämä on normaalia.

Luukkuun kerääntyy höyryä, ilma-aukoista tulee kuumaa ilmaa.

Ruoan kypsentyminen voi vapauttaa höyryä. Suurin osa höyrystä tulee ulos ilma-aukkojen kautta, mutta osa saattaa tiivistyä luukkuun ja muille uunin viileämmille pinnoille. Tämä on normaalia.

Uuni käynnistettiin vahingossa tyhjänä.

Mikroaaltouunia ei saa koskaan käyttää tyhjänä. Se on erittäin vaarallista.

Ongelmatilanne	Mahdollinen syy	Korjausohje
Uuni ei käynnisty.	1) Pistoke ei ole kunnolla paikoillaan.	Irrota pistoke. Odota 10 sekuntia ja laita pistoke takaisin.
	2) Sulake on palanut tai automaattisulake lauennut.	Vaihda sulake tai kytke automaattisulake takaisin päälle (mahdolliset korjaukset valtuutetun asentajan toimesta).
	3) Pistorasia on vioittunut.	Testaa pistorasian toiminta muilla sähkölaitteilla.
Uuni ei lämmitä.	4) Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Sulje luukku.
Lasinen kuumennus- alusta pitää ääntä uunin ollessa päällä.	5) Alusrengas tai uunin pohja on likainen.	Puhdista likaiset osat, ks. "Mikroaaltouunin huoltaminen".



WEEE-direktiivin mukaan sähkö- ja elektroniikkajäte on kierrätettävä ja käsiteltävä erikseen. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana, vaan toimita se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.



CATA ELECTRODOMESTICOS, S.L.

C. del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN

Puh. +34 938 594 100 - Faksi +34 938 594 101

www.cnagroup.es - Sähköposti: cna@cnagroup.es

Atencion al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es
SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt

60817190.05.11.2018