



CNF-60180 DNF GWH  
CNF 60180 DNF GBK

**FI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet**

# SISÄLLYS

## 1 Turvallisuusvaroitukset

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 1.1 Varoitus .....                                | 1   |
| 1.2 Turvavaroitusmerkkien merkitys .....          | 2   |
| 1.3 Sähköön liittyvät varoitukset .....           | 2   |
| 1.4 Laitteen käyttöön liittyvät varoitukset ..... | 3   |
| 1.5 Sijoittamista koskevat varoitukset .....      | 3-4 |
| 1.6 Energiavaroitukset .....                      | 4   |
| 1.7 Hävitysvaroitukset .....                      | 4   |

## 2 Jääkaapin oikea käyttö

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 2.1 Sijoittaminen.....           | 5   |
| 2.2 Jalkojen tasaus .....        | 5   |
| 2.3 Oven käsisyyden vaihto ..... | 6-8 |
| 2.4 Lampun vaihtaminen.....      | 8   |
| 2.5 Käynnistys.....              | 8   |
| 2.6 Energiansäästövinkejä .....  | 8   |

## 3 Rakenne ja toiminnot

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 3.1 Keskeiset komponentit ..... | 9     |
| 3.2 Toiminnot .....             | 10-11 |

## 4 Jääkaapin huolto ja kunnossapito

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 4.1 Yleinen puhdistus .....   | 12 |
| 4.2 Lasihylyn puhdistus ..... | 12 |
| 4.3 Sulatus .....             | 12 |
| 4.4 Pois käytöstä .....       | 12 |

## 5 Vianmääritys .....

|  |    |
|--|----|
|  | 13 |
|--|----|

# 1 Turvallisuusvaroitukset

## 1.1 Varoitus



**Varoitus:** syttymisvaara / syttyviä materiaaleja

### SUOSITUKSIA:

**T**ämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten: työntekijöiden kahvihuoneissa kaupoissa, toimistoissa tai muissa työympäristöissä; maataloissa ja asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa tai muissa majoitusliikkeissä; majatalotyypisissä tiloissa; pitopalveluissa ja vastaavissa muissa kuin kaupan alan käyttökohteissa.

(Eurooppa-direktiivi valinnainen)

**EN**-standardi: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, mikäli he ovat saaneet ohjeet ja neuvontaa laitteen turvallisesta ja vaarattomasta käytöstä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

(Eurooppa-direktiivi valinnainen)

**IEC**-standardi: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, paitsi jos he ovat saaneet ohjeet ja neuvontaa laitteen käytöstä henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.)

**L**apsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

**J**os virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa uuteen vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

**Ä**lä varastoi räjähtäviä aineita, kuten syttyviä ponnekaasuja sisältäviä aerosolipakkauksia tämän laitteen sisällä.

**L**aite on irrotettava pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen laitteen huoltoa.

**V**AROITUS: Syttymisvaara / syttyviä materiaaleja.

**V**AROITUS: Pidä laitteen kotelossa olevat tai sisäänrakennetut tuuletusaukot esteettöminä.

**V**AROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja nopeuttamaan sulatusta, paitsi jos ne ovat valmistajan suosittelemia.

**V**AROITUS: Älä vahingoita jäähdytyspiiriä.

**V**AROITUS: Älä käytä sähkölaitteita laitteen säilytyslokeroiden sisällä, jolleivät ne ole valmistajan suosittelemia.

**V**AROITUS: Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti, koska sen sisältämä kylmäaine ja kaasu ovat syttyviä.

**Ä**lä käytä jatkojohtoa tai maadoittamattomia (kaksiosaisia) adaptereita.

**V**AARA: Lapsen loukkuunjämisriski. Ennen kuin heität pois vanhan jääkaapin tai pakastimen:

- Irrota ovet

- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään sisälle

**J**ääkaappi on irrotettava virtalähteestä ennen lisälaitteiden asentamista.

**J**ääkaapissa käytetty kylmäaine ja eristemateriaali syklopentaani ovat syttyviä.

Kun jääkaappi romutetaan, se on pidettävä erillään palonlähteistä ja sen saa hävittää vain asianmukaisesti auktorisoitu jätteenkäsittelijä palaessa tapahtuvien ympäristövahinkojen tai muiden vaurioiden ehkäisemiseksi.

## 1.2 Turvavaroitusmerkkien merkitys



Kieltomerkki

Tämä on kieltomerkki.

Kaikkien tällä symbolilla merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa tuotetta tai vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.



Varoitusmerkki

Tämä on varoitusmerkki.

Tällä symbolilla merkityt ohjeet on ehdottomasti noudatettava, muutoin voi aiheutua vahinkoa tuotteelle tai henkilövahinkoja.




Huomio-merkki

Tämä on varoittava merkki.


Tällä symbolilla merkityt ohjeet vaativat erityistä huomiota. Riittämätön varovaisuus voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen vamman tai tuotteen vaurioitumisen.

Tämä käsikirja sisältää paljon tärkeitä turvallisuustietoja, joita käyttäjien on noudatettava.

## 1.3 Sähköön liittyvät varoitukset

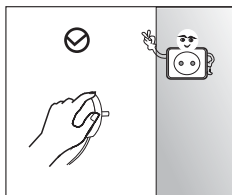


- Älä vedä virtajohtosta irrottaessasi jääkaapin pistoketta pistorasiasta. Tartsu tiukasti pistokkeeseen ja vedä suoraan irti pistorasiasta.
- Turvallisen käytön varmistamiseksi älä vahingoita virtajohtoa tai käytä virtajohtoa, kun se on vahingoittunut tai kulunut.

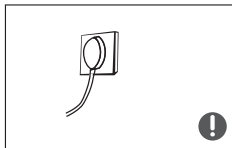

- Käytä omaa pistorasiaa äläkä jaa pistorasiaa muiden sähkölaitteiden kanssa. Virtapistoke on kytkettävä pistorasiaan tiukasti, muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
- Varmista, että pistorasian maadoituselektrodi on varustettu luotettavalla maadoitusjohdolla.




- Jos kaasua tai muita syttyviä kaasuja vuotaa, sammuta vuotavan kaasun venttiili ja avaa ovet ja ikkunat. Älä irrota jääkaappia tai muita sähkölaitteita pistorasiasta, koska kipinä voi aiheuttaa tulipalon.

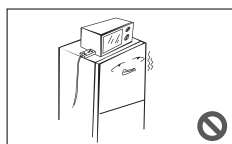


- Älä käytä sähkölaitteita laitteen päällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia.

## 1.4 Laitteen käyttöön liittyvät varoitukset

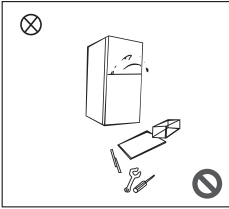


- Älä pura tai muokkaa mielivaltaisesti jääkaappia äläkä vahingoita kylmäainepiiriä; laitteen huolto on jätettävä asiantuntijan hoidettavaksi.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa uuteen vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

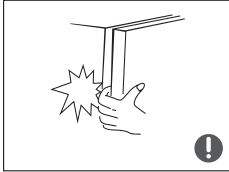

- Jääkaapin ovien sekä jääkaapin oven ja rungon väliset raot ovat pieniä. Älä aseta kättäsi näille alueille välttyäksesi sormien puristumiselta. Sulje jääkaapin ovi varovasti, jotta esineet eivät putoa.
- Älä ota ruokia tai etenkin metallisia astioita märillä käsillä pakastelokerosta jääkaapin ollessa käynnissä välttyäksesi paleltumilta.




- Älä anna lasten mennä tai kiivetä jääkaappiin, jotta lapsi ei tukehdu tai putoa.

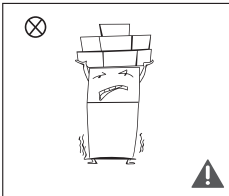


- Älä aseta painavia esineitä jääkaapin päälle, koska ovea avattaessa ja suljettaessa esineet saattavat pudota aiheuttaen mahdollisesti vammoja.
- Vedä pistoke irti sähkökatkoksen ja puhdistuksen ajaksi. Älä kytke pakastinta virtalähteeseen viiden minuutin kuluessa estääksesi kompressorin vahingoittumasta toistuvien käynnistysten takia.


## 1.5 Sijoittamista koskevat varoitukset

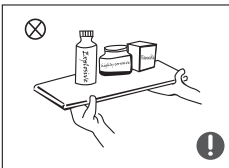

- Älä laita tulenarkoja, räjähtäviä, haihtuvia tai erittäin syövyttäviä esineitä jääkaappiin välttyäksesi tuotevaurioilta tai palo-onnettomuuksilta.
- Älä laita syttyviä esineitä lähelle jääkaappia tulipalon välttämiseksi.

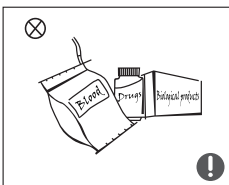

- Jääkaappi on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, kuten ruokien varastointiin. Sitä ei pidä käyttää muihin tarkoituksiin, kuten veren, lääkkeiden tai biologisten tuotteiden varastointiin, jne.

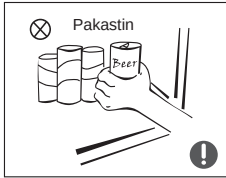

- Älä säilytä olut- ja juomapulloja tai muita nestettä sisältäviä täysinäisiä pulloja tai säiliöitä jääkaapin pakastinosiossa. Pullo tai suljetut astiat voivat haljeta jäätyamisen seurauksena aiheuttaen vaurioita.

## 1.6 Energiavaroitukset

- 1) Jäähdytyslaitteet eivät välttämättä toimi jatkuvasti (sisällön mahdollinen sulaminen tai lämpötilan liiallinen kohoaminen pakastimessa), kun laite on sijoitettu pidemmäksi aikaa jäähdytyslaitteelle suunniteltua käyttölämpötila-aluetta kylmempään ympäristöön.
- 2) On fakta, että poreilevia juomia ei pidä varastoida pakastelokeroissa tai -kaapeissa eikä matalan lämpötilan osastoissa tai kaapeissa, ja että joitain tuotteita, kuten jääpaloja ei pidä käyttää liian kylmänä;
- 3) Tarve olla ylittämättä elintarvikevalmistajien suosittelemia säilytysaikoja pakastimessa tai pakastelokerossa minkään elintarvikkeen osalta, ottaen erityisesti huomioon kaupalliset pikapakastetut tuotteet;
- 4) Varotoimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä pakastetun ruoan lämpötilan kohtuuttoman nousun estämiseksi jäähdytyslaitteen sulatuksen aikana, kuten pakastetun ruoan pakkaaminen useisiin sanomalehtikerroksiin.
- 5) Fakta, että pakastetun ruoan lämpötilan nousu sulatuksen, huollon tai puhdistuksen yhteydessä voi lyhentää varastointiaikaa.
- 6) Lukoilla ja avaimilla varustettujen ovien tai kansien avaimet on pidettävä pois lasten ulottuvilta eikä jäähdytyslaitteen lähellä, jotta lapset eivät lukittaudu sisälle.

## 1.7 Hävitysvaroitukset

Jääkaapissa käytetty kylmäaine ja syklopentaanivaahtoaine ovat syttyviä.

Kun jääkaappi romutetaan, se on pidettävä erillään palonlähteistä ja sen saa hävittää vain asianmukaisesti auktorisoitu jätteenkäsittelijä palaessa tapahtuvien ympäristövahinkojen tai muiden vaurioiden ehkäisemiseksi.

Kun jääkaappi romutetaan, irrota ovet ja poista oven tiiviste ja hyllyt; laita ovi ja hyllyt asianmukaiseen paikkaan, jotta lapsi ei voi jäädä ansaan.




Tuotteen oikea hävittäminen:


Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä EU:n alueella. Varmistamalla tuotteen oikean käytöstä poistamisen, autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, joita voisi aiheutua tämän tuotteen asiattomasta jätteidenkäsittelystä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat huolehtia tuotteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä.

## 2 Jääkaapin oikea käyttö


### 2.1 Sijoittaminen

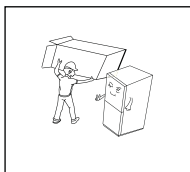

- Poista ennen käyttöä kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien pohjapehmusteet, vaahtomuovit ja teipit jääkaapin sisältä; revii suojakalvo ovien ja jääkaapin rungon ympäriltä.

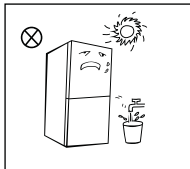

- Suojaa lämmöltä ja suoralta auringonvalolta. Älä sijoita pakastinta kosteisiin tai märkiin tiloihin välttyäksesi ruosteelta tai lämpöeristävän vaikutuksen heikentymiseltä.
- Älä suihkuta tai pese jääkaappia; älä aseta jääkaappia kosteisiin tiloihin, jossa siihen voi helposti roiskua vettä, jotta jääkaapin sähköeristysominaisuudet eivät vaurioidu.

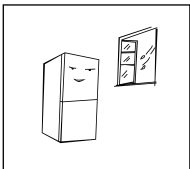

- Jääkaappi on sijoitettava hyvin ilmastoituun sisätilaan; alustan on oltava tasainen ja tukeva. (pyöritä vasemmalle tai oikealle säätääksesi suoristuspyörää, mikäli se on epävaka).



- Jääkaapin yläpuolella on oltava jonkin verran tilaa ja jääkaappi tulisi sijoittaa seinää vasten siten, että vapaata tilaa on yli 1,5 cm lämmön haihtumisen helpottamiseksi.


#### ! Varotoimet ennen asennusta:

Ennen asennusta tai lisälaitteiden säätämistä on varmistettava, että jääkaappi on kytketty irti sähkövirrasta.

On ryhdyttävä tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin, jotta vältetään jännitteen mahdollisesti aiheuttamilta henkilövahingoilta.

### 2.2 Jalkojen tasaus

Jalkojen tasauksen kaavio

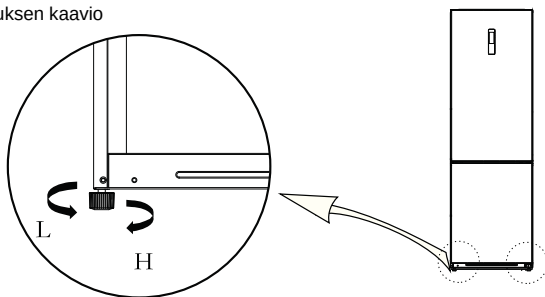

(Kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta)


#### Säätöprosessi

- Käännä jalkoja myötäpäivään nostaaksesi jääkaappia;
- Käännä jalkoja vastapäivään laskeaksesi jääkaappia;
- säädä oikeaa ja vasenta jalkaa yllä kuvatulla tavalla halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.


## 2.3 Oven kätisyyden vaihto

| Luettelo käyttäjän tarvitsemista työkaluista                                     |                           |                                                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Ristipäinen ruuvimeisseli |  | Kittiveitsi, ohutkärkinen ruuvimeisseli |
|  | 5/16" hylsy ja räikkä     |  | Maalarinteippi                          |


1) Sammuta laite ennen tämän toimenpiteen suorittamista.  
Poista kaikki elintarvikkeet ovihyllyistä.  
Kiinnitä ovi teipillä.

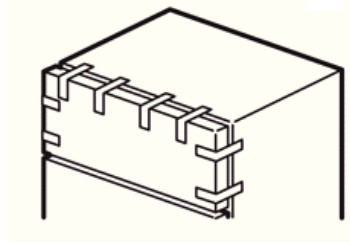

2) Irrota yläsaranan kansi, ruuvit ja yläsarana. Poista peitekansi toiselta puolelta. Irrota johtojen liitin jääkaapin yläosan oikealta puolelta (①, ③ johtoliitin).

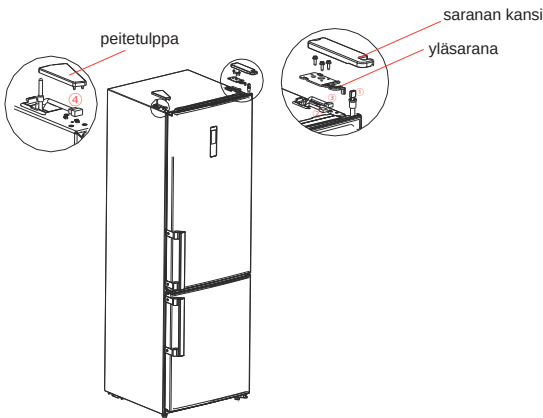


3) Poista jääkaapin ovi sekä keskisarana, peitetulppa.

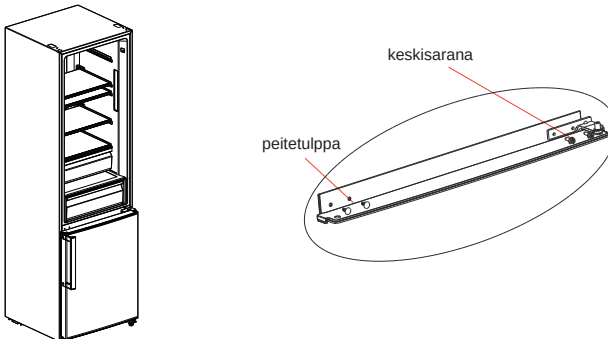




4) Irrota pakastimen ovi, poista alasarana, peitetulpat.

Asenna alasaranan akseli toiselle puolelle ja asenna alasarana toiselle puolelle paikalleen.

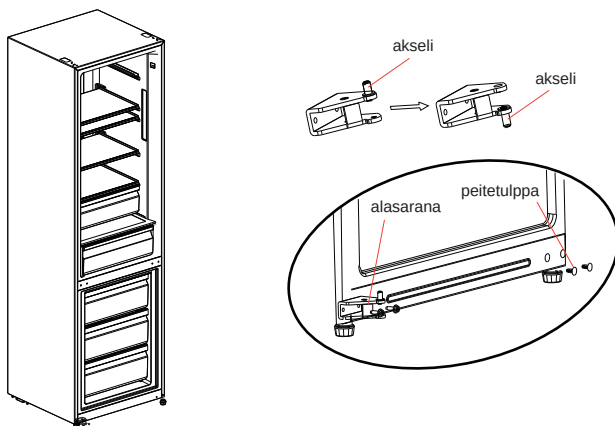


5) a) Poista jääkaapin oven yläkansi, asenna yläsaranan holkki, oven johtolinja toiselle puolelle ja asenna oven yläkansi. Irrota stopperi ja holkkiputki pakastimen oven alalaidasta, ota toinen varastopperi (käännettävää ovea varten) ja asenna holkkiputki ja varastopperi oven vasempaan alalaitaan ruuveilla. Asenna yläsaranan holkki, oven johtolinja toiselle puolelle ja asenna oven yläkansi.

b) Irrota stopperi ja holkkiputki pakastimen oven alalaidasta, ota toinen varastopperi (käännettävää ovea varten) ja asenna holkkiputki ja varastopperi oven vasempaan alalaitaan ruuveilla. Poista holkkiputki ja peitetulpat pakastimen ovesta ja asenna toiselle puolelle.

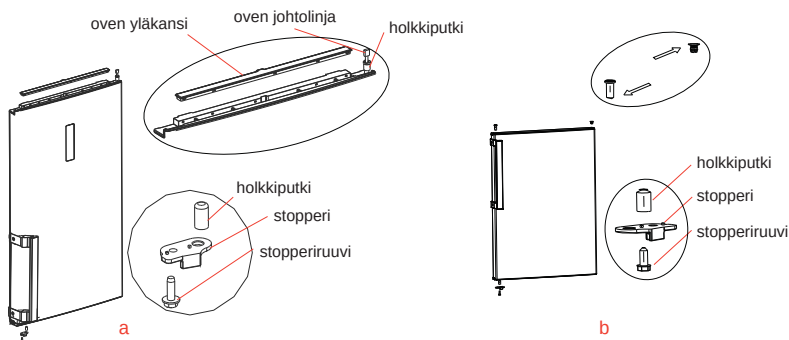


6) Aseta pakastimen ovi alasaranalle ja asenna keskisarana, peitetulpat.

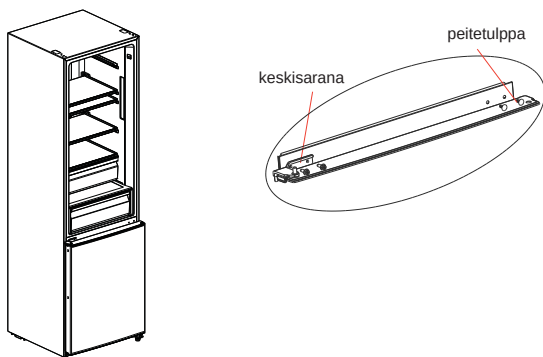

7) Ota vasen yläsarana, vasen yläsaranan kansi lisävarustepakkauksesta.

Aseta jääkaapin ovi keskisaranalle, asenna yläsarana. yhdistä linjapääte ④ ja linjapääte ①, yhdistä linjapääte ② ja linjapääte ③; asenna yläsaranan kansi ja peitetulppa. Katso kahvan asennus luvusta 2.2.

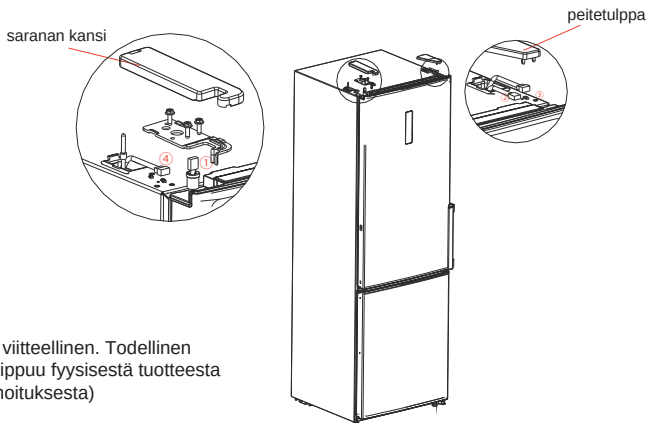


(Kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta)


## 2.3 Lampun vaihtaminen

LED-lampujen vaihdon tai huollon saa suorittaa valmistaja, sen valtuuttama huolto tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

## 2.4 Käynnistys

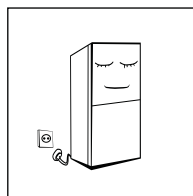

- Pidä jääkaappi paikallaan puoli tuntia ennen kuin kytket sen virtalähteeseen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Ennen kuin laitat jääkaappiin tuoreita tai pakastettuja ruokia, anna jääkaapin käydä 2-3 tuntia tai kesällä yli 4 tuntia, kun ympäristön lämpötila on korkea.

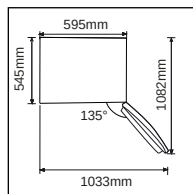


- Varaa riittävästi tilaa oven ja laatikoiden helppoa avaamista varten tai noudata valmistajan ohjeita.

## 2.5 Energiansäästövinkejä

- Laite on sijoitettava huoneen viileimmälle alueelle, kauas lämmönlähteistä tai lämmityskanavista ja pois suorasta auringonvalosta.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä huoneenlämmössä ennen niiden laittamista laitteeseen. Laitteen ylikuumitus pakottaa kompressorin toimimaan pitempään. Hitaasti jäätyvät ruoat voivat pilaantua tai niiden laatu voi heikentyä.
- Pakkaa ruoat hyvin ja pyyhi astiat kuivaksi ennen kuin laitat ne laitteeseen. Tämä vähentää jään muodostumista laitteen sisäpuolelle.
- Laitteen säilytystiloja ei tulisi vuorata alumiinifoliolla, vahapaperilla tai paperipyyhkeellä. Vuorausmateriaalit häiritsevät kylmän ilman kiertoa, mikä tekee laitteen tehottomammaksi.
- Järjestä ja merkitse ruoantähteet vähentääksesi oven avaamisen määrää ja etsinnän kestoa. Ota ulos mahdollisimman monta kohdetta kerralla ja sulje ovi mahdollisimman nopeasti.

## 3 Rakenne ja toiminnot

### 3.1 Keskeiset komponentit

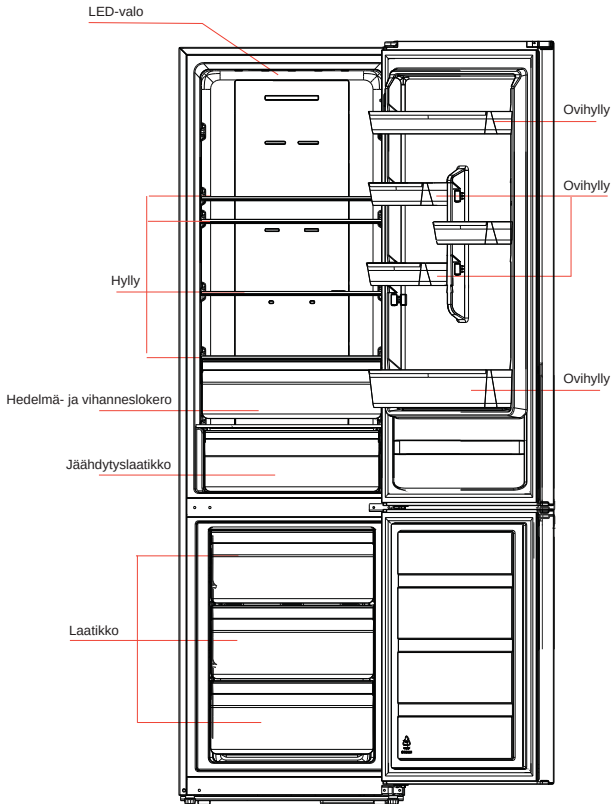

(Kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta)

#### Jääkaappi

- Jääkaappi soveltuu erilaisten hedelmien, vihannesten, juomien ja muiden lyhyellä aikavälillä käytettävien elintarvikkeiden säilytykseen.
- Keitettyjä ruokia ei saa laittaa jääkaappiin ennen kuin ne on jäähdytetty huoneenlämpöiseksi.
- Ruokat on suositeltavaa pakata tiiviisti ennen jääkaappiin laittamista.
- Lasihyllyjen paikkaa voidaan säätää ylös tai alas, jotta saavutetaan suurin mahdollinen säilytystila ja käyttömukavuus.


#### Pakastin

- Pakastimen matalassa lämpötilassa ruokia voidaan säilyttää tuoreena pitkään ja pääasiassa sitä käytetään pakastettujen ruokien varastointiin ja jään valmistukseen.
- Pakastin soveltuu lihan, kalan, riisipallojen ja muiden sellaisten elintarvikkeiden säilytykseen, joita ei käytetä lyhyessä ajassa.
- Suuret lihapalat suositellaan jaettavaksi pienemmiksi paloiksi, jotta niitä on helpompi käyttää. Ota huomioon, että ruoka on käytettävä käyttöajan kuluessa.

#### Jäähdytyslaatikko

- Soveltuu lyhytaikaiseen (1-3 päivää) säilytykseen tuoreelle kalalle, lihalle, ruoalle, jne.
- Laatikon takaosassa ja pohjalla ruoka voi jäätää, joten älä sijoita laatikkoon ruokia, jotka eivät saa jäätää.
- Ruoan luokittelua ja ilmatiivistä pakkaamista suositellaan.

## 3.2 Toiminnot

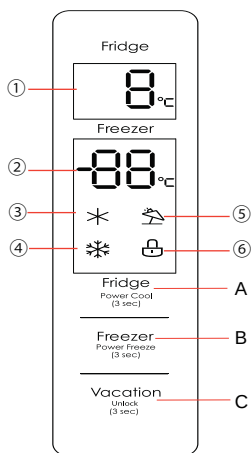

(Kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta)

### Näyttörüutu

- ① Jääkaapin lämpötilan näyttöalue
- ② Pakastimen lämpötilan näyttöalue
- ③ Pikaviilennyksen kuvake
- ④ Pikapakastuksen kuvake
- ⑤ Lomakuvake
- ⑥ Lukkokuvake

### Käyttöpainike

- A Jääkaapin lämpötilan asetuspainike
- B Pakastimen lämpötilan asetuspainike
- C Loma- / lukkopainike

### Näyttö

Kun jääkaappi käynnistetään ensimmäistä kertaa, koko näyttöpaneeli syttyy 3 sekunniksi. Sen jälkeen näyttöpaneeli siirtyy normaaliin näyttötilaan. Käytettäessä jääkaappia ensimmäistä kertaa, lämpötilan oletusasetukset jääkaapille/pakastimelle ovat 5 °C / -18 °C.

Kun tapahtuu virhe, näyttöpaneelissa näkyy virhekoodi (katso seuraava sivu), normaalikäytön aikana näyttöpaneeli näyttää jääkaapin ja pakastimen lämpötilan.

Normaalikäytössä, jos 30 sekunnin sisällä ei suoriteta mitään toimintoa tai oven avaamista, näyttöpaneeli lukittuu. Näyttöpaneelin valo sammuu, kun lukitusta  jatketaan 30 s.

### Lukitus/Lukituksen avaus

Paina lukitsemattomassa tilassa pitkään lukituspainiketta  3 sekunnin ajan, siirry lukittuun tilaan.

Kuvake  syttyy ja kuuluu äänimerkki. Tämä tarkoittaa, että näyttöpaneeli on lukittu tällä hetkellä, painiketoimintoa ei voida toteuttaa;

Paina lukitussa tilassa pitkään lukituspainiketta  3 sekunnin ajan, siirry lukitsemattomaan tilaan.

Kuvake  sammuu ja kuuluu äänimerkki. Tämä tarkoittaa, että näyttöpaneeli on tällä hetkellä lukitsematon, painiketoimintoja voidaan toteuttaa;

### Jääkaapin lämpötila-anturin asetus

Paina painiketta  muuttaaksesi jääkaapin asetettua lämpötilaa. Jokainen jääkaapin lämpötilan säätöpainikkeen painallus laskee lämpötilaa 1 °C.

Jääkaapin lämpötilan asetusalue on 2–8 °C. Kun lämpötilaksi on asetettu 2 °C, klikkaa painiketta uudelleen ja jääkaapin asetuslämpötila vaihtuu 8 °C:een.

Pakastimen lämpötilan asetus

Paina painiketta  muuttaaksesi pakastimen asetettua lämpötilaa. Jokainen pakastimen lämpötilan säätöpainikkeen painallus laskee lämpötilaa 1 °C. Pakastimen lämpötilan asetusalue on -24~ -16 °C. Kun lämpötilaksi on asetettu -24 °C, klikkaa painiketta uudelleen ja jääkaapin asetuslämpötila vaihtuu -1-6 °C:een.

Tilan asetus

Pikaviilennystila

Paina pitkään painiketta  päästäksesi pikajäädystilaan. Kuvake  syttyy. Jääkaapin lämpötilanäyttö näyttää tilapäisesti 2 °C, siirry pikajäädystilaan. Paina pikajäädystilassa pitkään painiketta  3 s ajan. Kuvake  sammuu. Poistu Pikaviilennystilasta. Jääkaapin asetuslämpötilat vaihtuu automaattisesti takaisin ennen pikajäädystilaa asetettuun lämpötilaan. Kun asetat lomatilaa, sulje pikapakastustila.

Pikapakastustila

Paina pitkään painiketta  3 s ajan pikapakastustilan asettamiseksi. Kuvake  syttyy. Pakastimen lämpötilanäyttö -24 °C, siirry pikapakastustilaan. Paina pikajäädystilassa pitkään painiketta  3 s ajan. Kuvake  sammuu. Poistu pikapakastustilasta. Pakastimen asetuslämpötilat palaavat automaattisesti takaisin ennen lomatilaa asetettuun lämpötilaan. Kun asetat lomatilaa, sulje pikapakastustila.

Lomatila

napsauta painiketta  asettaaksesi lomatilaa. Kuvake  syttyy. Jääkaapin lämpötilanäyttö sammuu, pakastimen lämpötilanäyttö -18 °C siirtyy lomatilaan. Napsauta lomatilassa painiketta  uudelleen. Kuvake  sammuu. Poistu lomatilasta. Jääkaapin ja pakastimen asetuslämpötilat palaavat automaattisesti takaisin ennen lomatilaa asetettuun lämpötilaan. Kun olet valinnut pikajäädystilan ja pikapakastustilan, poistu lomatilasta.

Varoitus- ja hälytysohjauksen avaaminen

Kun avaat jääkaapin oven, ovenavausmusiikki soi. Jos ovea ei suljeta kahdessa minuutissa, kuuluu äänimerkki minuutin välein, kunnes ovi on suljettu. Paina mitä tahansa painiketta summerihälytyksen pysäyttääksesi.

Vian ilmaisu

Seuraavat näytöllä näkyvät varoitukset ilmaisevat jääkaapin vastaavat viat. Vaikka jääkaappi saattaa seuraavista vioista huolimatta toimia kylmänä varastointitilana, käyttäjän on otettava yhteys huoltoasiantuntijaan huoltoa varten, jotta voidaan varmistaa laitteen optimoitu toiminta.

| Vikakoodi | Vian kuvaus                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|
| E1        | Jääkaapin lämpötila-anturin vika                |
| E2        | Pakastimen lämpötila-anturin vika               |
| E3        | Jäähdytyslokeroon lämpötila-anturin vika        |
| E5        | Pakastimen sulatusanturin tunnistuspiirin virhe |
| E6        | Viestintävirhe                                  |
| E7        | Ympäristön lämpötila-anturin vika               |

## 4 Jääkaapin huolto ja kunnossapito

### 4.1 Yleinen puhdistus


- Jääkaapin takana ja alla olevat pölyt on puhdistettava ajoittain jäähdytystehon ja energiansäästön parantamiseksi. Jääkaapin sisätilat on puhdistettava säännöllisesti hajujen välttämiseksi. Puhdistukseen suositellaan käytettäväksi veteen kastettuja pehmeitä pyyhkeitä tai sientä ja syövyttämättömiä, neutraaleja puhdistusaineita. Pakastin puhdistetaan puhtaalla vedellä ja kuivataan liinalla. Avaa ovi luonnollista kuivumista varten ennen kuin virta kytketään.
- Älä käytä jääkaapin puhdistamiseen kovia harjoja, puhtaita teräspalloja, metalliharjoja, hankausaineita, kuten hammastahnaa, orgaanisia liuottimia (kuten alkoholi, aseton, banaanioöljy, jne.), kiehuvaa vettä, happamia tai emäksisiä esineitä, koska nämä voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisäosia.
- Älä huuhtelee vedellä, jotta se ei vaikuta sähköeristysominaisuuksiin.

 Irrota jääkaapin pistorasia seinästä sulatusta ja puhdistusta varten.



### 4.2 Lasihyllyn puhdistus

- Poista laatikko lasihyllyltä;
- Nosta lasihyllyn etuosaa ylöspäin (noin 60°) ja vedä sitten ulos;
- Poista lasihyllä ja puhdista tarvittaessa;
- Asenna lasihyllä käänteisessä järjestyksessä.

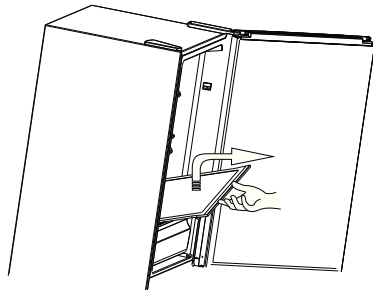

### 4.3 Sulatus

- Jääkaappi on valmistettu ilmajäähdytysperiaatteella ja siinä on siksi automaattinen sulatustoiminto. Vuodenajan tai lämpötilojen muutoksen seurauksena syntynyt huuire voidaan poistaa myös manuaalisesti irrottamalla laite virtalähteestä tai pyyhkimällä kuivalla pyyhkeellä.

### 4.4 Pois käytöstä

- Sähkökatkos: Sähkökatkon sattuessa, jopa kesällä, elintarvikkeet voidaan pitää laitteen sisällä jopa useita tunteja. Sähkökatkon aikana ovien avaamista on vältettävä eikä laitteeseen saa laittaa lisää tuoretta ruokaa.
- Pitkäaikainen käyttämättömyys: Laite on irrotettava pistorasiasta ja puhdistettava; ovi jätetään auki hajujen estämiseksi.
- Siirtäminen: Ennen kun jääkaappia siirretään, ota kaikki esineet pois sen sisältä, kiinnitä lasiosat, vihanneslokerot, pakastimen laatikot jne. teipillä, kiristä tasausjalat; sulje ovet ja varmista teipillä. Siirtämisen aikana laitetta ei saa laittaa ylösalaisin tai vaakasuoraan eikä sitä saa täristää. Siirtämisen aikana kallistus ei saa olla yli 45°.

 Laitteen on toimittava jatkuvasti, kun se on käynnistetty. Yleensä laitteen toimintaa ei saa keskeyttää, tai muutoin käyttöikä saattaa heikentyä.

## 5 Vianmäärittäminen

Voit yrittää ratkaista seuraavat yksinkertaiset ongelmat itse.  
Jolle osaa ratkaista niitä, ota yhteyttä huoltopalveluun.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epäonnistunut toiminto        | Tarkista, onko laite kytketty pistorasiaan tai onko pistoke huonosti pistorasiassa.<br>Tarkista, onko jännite liian matala.<br>Tarkista, onko kyseessä sähkökatkos tai ovatko sulakkeet laenneet.                                                                 |
| Haju                          | Haisevat ruuat on pakattavat tiiviisti.<br>Tarkista, onko ruokia pilaantunut.<br>Puhdista jääkaapin sisäosat.                                                                                                                                                     |
| Kompressorin jatkuva toiminta | Jääkaapin pitkä käyminen on normaalia kesällä, kun ympäristön lämpötila on korkea.<br>Ei ole suositeltavaa, että laitteessa on samanaikaisesti liian paljon ruokaa.<br>Ruuan on annettava jäähtyä ennen sen laittamista laitteeseen.<br>Ovet avataan liian usein. |
| Valo ei syty                  | Tarkista, onko jääkaappi kytketty virtalähteeseen ja onko valo vaurioitunut.<br>Anna asiantuntijan vaihtaa valo.                                                                                                                                                  |
| Ovia ei voida sulkea kunnolla | Ovi on juuttunut ruokapakkauksiin.<br>Liikaa ruokaa.<br>Jääkaappi on vinossa.                                                                                                                                                                                     |
| Kova ääni                     | Tarkista, onko lattia tasainen ja onko jääkaappi sijoitettu vakaasti.<br>Tarkista, onko lisävarusteet sijoitettu oikeisiin paikkoihin.                                                                                                                            |
| Oven tiiviste ei ole tiukka   | Poista vierasesineet oven tiivisteestä.<br>Lämmitä oven tiivistettä ja jäähdytä sitten ennallistamiseksi.<br>(tai puhalla sähkökuivaajalla tai käytä kuumia pyyhkeitä lämmitykseen)                                                                               |
| Vesipannun ylivuoto           | Kaapissa on liikaa ruokaa tai varastoitu ruoka sisältää liikaa vettä, josta aiheutuu voimakas sulaminen.<br>Ovia ei ole suljettu kunnolla, mikä johtaa ilman pääsyn takia huurtumiseen ja veden lisääntymiseen sulamisen takia.                                   |
| Kuuma kotelo                  | Sisäänrakennetun lauhduttimen lämmönpoisto kotelon kautta, mikä on normaalia. Jos kotelo kuumenee ympäristön korkean lämpötilan tai liiallisen ruokamäärän varastoinnin takia, suositellaan ilmanvaihtoa lämmönpoiston helpottamiseksi.                           |
| Pinnan kondensaatio           | Kondensaatio jääkaapin ulkopinnalla ja oven tiivisteissä on normaalia, kun ympäristön kosteus on liian korkea.<br>Pyyhi kosteus puhtaalla pyyhkeellä.                                                                                                             |
| Epänormaali melu              | Surina: Kompressorin voi surina toimintansa aikana ja surina on kovaa erityisesti alussa ja lopussa. Tämä on normaalia.<br>Vinkuna: Laitteen sisällä virtaava kylmäaine voi aiheuttaa vinkunaa, joka on normaalia.                                                |



CATA ELECTRODOMESTICOS, S.L.  
C. del Ter, 2 - 08570 TORELLO (Barcelona) SPAIN  
Puh: +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101  
[www.cnagroup.es](http://www.cnagroup.es) - sähköposti: [cna@cnagroup.es](mailto:cna@cnagroup.es)

Atencion al Cliente: 902 410 450 - [info@cnagroup.es](mailto:info@cnagroup.es)  
SAT Central Portugal: 214 349 771 - [service@junis.pt](mailto:service@junis.pt)